

HIJO DE MIGUEL


PANADERO

Mod.

# AUCKLAND / SYDNEY



|                                                       |       |
|-------------------------------------------------------|-------|
| USAGE AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS.....               | p. 4  |
| INSTRUCTIONS D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN.....        | p. 8  |
| INSTRUCCIONES DE UTILIZACIÓN Y DE MANTENIMIENTO ..... | p. 13 |
| GEBRUIKS- EN ONDERHOUDSAANWIJZINGEN .....             | p. 17 |
| INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO .....           | p. 21 |
| ISTRUZIONI D'USO E MANUTENZIONE .....                 | p. 25 |
| GEBRAUCHS- UND WARTUNGSANLEITUNG .....                | p. 29 |
| INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI .....            | p. 33 |

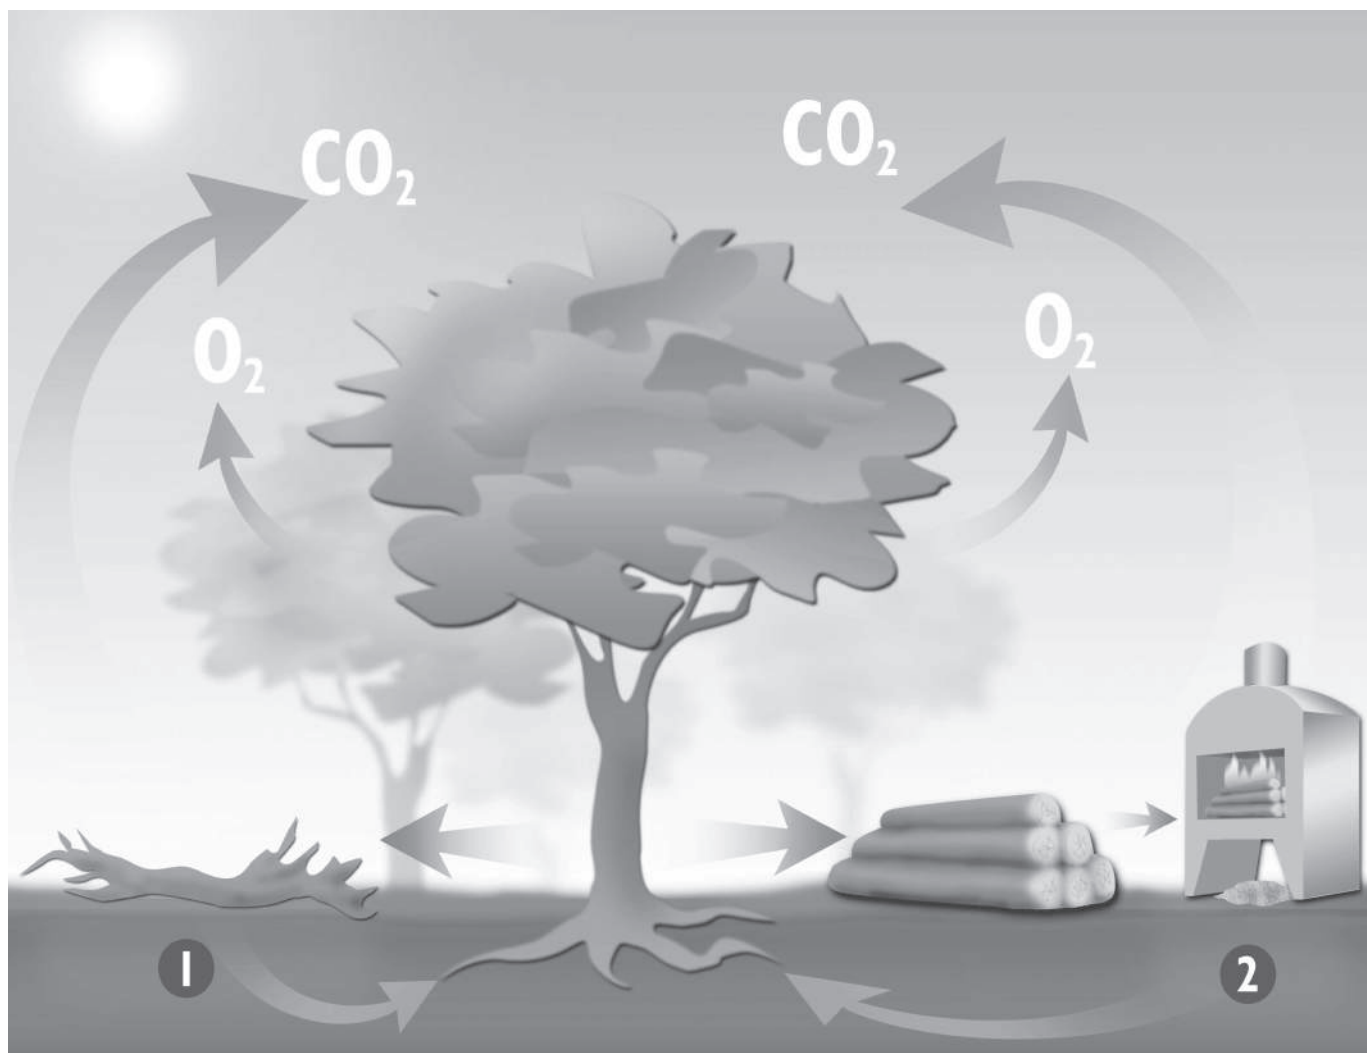

**1** Nutrients / Eléments nutritifs / Nutrientes / Brandstoffen / Nutrientes / Elementi nutritivi / Heizmaterial / Opal

**2** Cenizas – Abono / Cendres – Engrais / Ashes – Fertilizer / Ceneri – Fertilizzante / As / Cinzas – Fertilizante / Asche / Popiół

## Wood: an ecological fuel

Wood is a renewable source of energy which answers the energy and environmental demands of the 21st century.

Throughout its long life, a tree grows from sunlight, water, mineral salts and CO<sub>2</sub>. Following the general pattern of nature, it soaks up energy from the sun and supplies us with the oxygen essential for animal life.

The quantity of CO<sub>2</sub> given off during the combustion of wood is no greater than that given off by its natural decomposition. This means we have a source of energy that respects the natural cycle of millions of years. Burning wood does not increase the CO<sub>2</sub> in the atmosphere, making it an ecological source of energy which plays no part in the greenhouse effect.

In our wood-burning stoves logs are burnt cleanly without leaving any residue. Wood ash is a high quality fertilizer, rich in mineral salts.

In buying a wood-burning stove, you will help the environment, your heating will be very economical and you will be able to enjoy watching the flames, something no other form of heating can offer.

## Le bois: une énergie écologique

Le bois est une énergie renouvelable qui répond aux défis énergétiques et environnementaux du 21<sup>ème</sup> siècle.

Tout au long de sa vie, un arbre pousse grâce à la lumière du soleil, l'eau, les sels minéraux et le CO<sub>2</sub>. Il accumule de manière naturelle l'énergie solaire et nous offre l'oxygène indispensable à la vie.

La quantité de CO<sub>2</sub> qui se dégage pendant la combustion du bois n'est pas supérieure à celle qui serait émise lors de sa décomposition naturelle. Nous sommes donc devant un type d'énergie qui respecte le cycle naturel de millions d'années. La combustion du bois n'augmente pas le CO<sub>2</sub> dans l'environnement, c'est une énergie écologique qui ne participe pas à l'effet de serre.

Avec nos poêles, le bois se brûle proprement et ne laisse aucun résidu. La cendre du bois représente un engrais de haute qualité, riche en sels minéraux.

En achetant un poêle à bois, vous aidez l'environnement, vous aurez un chauffage économique et vous pourrez apprécier ce spectacle des flammes qu'aucun autre type de chauffage peut offrir.

## USAGE AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS

You have purchased a PANADERO product. Apart from correct maintenance, our woodstoves require installation strictly in accordance with legislation. Our products conform to the EN 16510-1:2022 and 16510-2-1:2022 European norm, however it is very important for you the consumer to know how to correctly use your woodstove following the recommendations we set out. **For this reason, before installing our product you must read this manual carefully and follow the usage and maintenance instructions.**

### POSITION OF THE SMOKE PIPE

- 1) Place the first tube in the smoke outlet circle at the top of the stove, and attach the "other" tube onto the end.
- 2) Join it to the rest of the chimney.
- 3) If the tubing reaches the exterior of your home, place the "hat" onto the end.

### INSTALLATION

You have purchased a wood burning stove with a vermiculite insulated combustion chamber. Do not remove the vermiculite boards!!!!

- All local regulations, including those referring to National and European standards need to be complied with when installing the appliance.
- The installation of the smoke outlet must be as vertical as possible, avoiding the use of joints, angles and deviations. If the installation is connected to a masonry chimney pipe we recommend the tubes reach the exterior exit. If the smoke outlet is via tubing only, at least three meters of vertical tubing are recommended.
- IMPORTANT: The installation and regular cleaning of this stove must be carried out by a qualified professional. The ventilation opening must never be obstructed.
- IMPORTANT: The woodstove must be installed in a well ventilated place. It is advisable to have at least one window in the same room as the stove which can be opened.
- The tube connections should be sealed with a refractory putty to prevent soot from falling through the joints.
- Do not position the stove near combustible walls. The stove should be installed on a non-combustible floor surface, if not a metal plate covering the bottom surface area of the stove must be placed underneath it and extend further than 15 cm at the sides and 30 cm at the front.
- Whilst the stove is in use remove any material nearby which could be damaged by the heat: furniture, curtains, paper, clothes, etc. The minimum safety distance from adjacent combustible materials is as shown on the last page of this manual.
- The ease of access for the cleaning of the product, smoke outlet and chimney must be considered. If you intend to install your stove near an inflammable wall, we advise you to leave a minimum distance to facilitate cleaning.
- You have just purchased a product that has an outside air intake of 80 mm diameter. For the correct operation of your wood stove, you must install an 80 mm diameter pipe to allow air to enter from outside.
- The stove should be installed on flooring with adequate support. If your current floor

---

does not comply with this criterion, it should be adapted with appropriate measures (for example, a weight distribution plate).

## FUEL

- Use only dry wood with a maximum moisture content of 20%. Wood with a moisture content higher than 50 or 60% does not heat and combusts very badly, and creates a lot of tar, releases excessive amounts of vapour and deposits excess sediments onto the stove, glass and smoke outlet.
- The fire should be lit using special fire lighters, or paper and small pieces of wood. Never try to light the fire using alcohol or similar products.
- Do not burn domestic rubbish, plastic materials or greasy products that can pollute the environment and lead to risks of fire due to obstruction of the pipes.

## FUNCTION

- **It is normal for smoke to appear during the first few uses of the stove, as certain components of the heat-resistant paint burn whilst the pigment of the actual stove is fixed. Therefore the room should be aired until the smoke disappears.**
- The woodstove is not designed to function with the door open under any circumstances.
- The stove is intended to function intermittently with intervals for recharging the fuel.
- For the lighting process of the stove it is recommended you use paper, fire lighters or small sticks of wood. Once the fire starts to burn, add to it two logs of wood each weighing 2.5 to 3 kg as a first initial charge. In this lighting process the air inlets of the stove must be kept completely open. If necessary the drawer for removing ashes can also be opened to begin with. Once the fire is more intense, close the drawer completely (if open) and regulate the intensity of the fire by closing and opening the air inlets.
- In order to achieve the stated nominal heat output of this stove a total quantity of 2.5 kg of wood (roughly two logs weighing 1 kg each) must be placed inside at intervals of 45 mn. The logs should be positioned horizontally and separate from one another, to assure a correct combustion. In any instance a charge of fuel must not be added to the stove until the previous charge has been burnt, leaving only a basic fire bed which is enough to light the next charge but no stronger.
- To achieve a slow combustion you should regulate the fire with the air draughts, which must be kept permanently unblocked to allow the combustion air to be distributed.
- After the first initial lighting, the brass pieces of the stove may become a coppery colour.
- It is normal for the seal of the glass door panel to melt with use. Even though the stove can function without this seal, it is recommended that you replace it seasonally.
- The lower drawer can be removed in order to clear out ash. Empty it regularly without waiting for it to fill up too much, to avoid the grill becoming damaged. Take care with the ash which may still be hot up to 24 hours after the stove has been used.
- Do not open the door abruptly in order to avoid smoke being released, and never open

it without opening the air draught beforehand. Open the door only in order to put in the appropriate fuel.

- The glass, brass pieces and stove in general may reach very high temperatures. Do not expose yourself to risks of burns. When handling metal pieces, use the glove provided with the stove.
- Keep children away from the stove.
- If you have trouble lighting the stove (due to cold weather, etc.) it can be lit with folded or scrunched up paper which is easier to light.
- In case of the stove becoming too hot, close the air draughts to reduce the intensity of the fire.
- In case of malfunction, contact us the manufacturers.
- For optimum performance, on ignition open only the primary air and once the fire gets going (1 or 2 minutes) close off most of the primary air leaving only a very small opening to allow for slow combustion.

## MAINTENANCE

- It is advisable to clean the glass door panel periodically to avoid blackening by soot deposits. Professional cleaning products are available for this. Never use water. Never clean the stove while it is in use.
- It is also important to clean the smoke outlet tubing periodically and check there are no blockages before relighting fuel after a long period of non-use. At the start of each season a professional should carry out a revision of the installation.
- In the event of a fire in the smoke outlet, close all air draughts if possible and contact the authorities immediately.
- Any replacement part which you may need must be recommended by us.
- The fiberglass cord used for the pints may degrade over time. If this happens, you will have to replace it with a new fiberglass tape.

## GUARANTEE

This is a high quality stove, manufactured with great care. Even so, if any defect is found please first contact your distributor. If they are unable to solve the problem they will contact us and send us the stove if necessary. Our company will replace any faulty parts free of charge up to two years from the date of purchase. We will not charge for repair work, however any transport costs must be paid by the client.

Since this apparatus has been tested by a homologated laboratory the following parts are NOT covered by warranty:

- Glass
- Internal grate
- Vermiculite
- Door handle, air-inlet knobs, etc.


In the interior of the packaging, you will find a quality control slip. We request that you send this to your distributor in case of any claim.

## MEASUREMENTS AND CHARACTERISTICS

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| - Height.....                   | 1070 mm      |
| - Width.....                    | 492 mm       |
| - Depth.....                    | 492 mm       |
| - Weight.....                   | 133 Kg       |
| - Firewood entrance.....        | 380 x 400 mm |
| - Smoke outlet.....             | 150-153mm    |
| - Iron sheet body of 4 + 2 mm.  |              |
| - Cast iron grill               |              |
| - Paint, resistant up to 800 °C |              |
| - Vitro-ceramic glass, 750 °C   |              |
| - Firewood up to 50 cm long     |              |

|                                                        |                    |
|--------------------------------------------------------|--------------------|
| - Nominal heat output.....                             | 7.4 kW             |
| - Energy efficiency.....                               | 80.7 %             |
| - CO emission.....                                     | 0.10 %             |
| - Minimum flue draught for<br>nominal heat output..... | 12 Pa              |
| - Flue gas mass flow.....                              | 7 g/s              |
| - Flue gas temperature.....                            | 229°C              |
| - Heating volume (aprox.).....                         | 220 m <sup>3</sup> |

## SAFE DISTANCE FROM COMBUSTIBLE MATERIALS

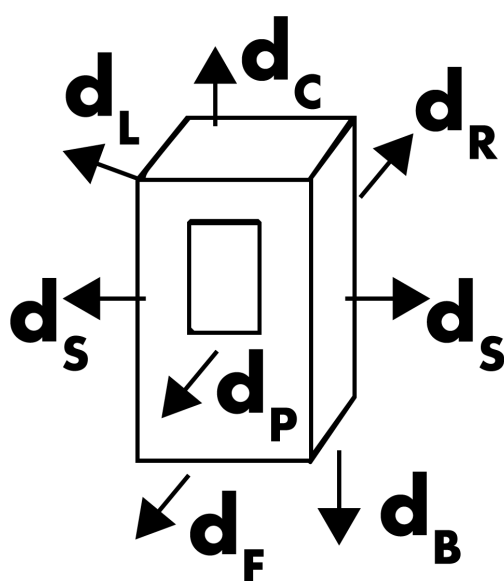

|                                                         |
|---------------------------------------------------------|
| LATERAL DISTANCE (dS): 50 cm                            |
| REAR DISTANCE (dR): 10 cm                               |
| UPPER DISTANCE (dC): 130 cm                             |
| DISTANCE TO ADJACENT COMBUSTIBLE MATERIALS (dP): 100 cm |
| GROUND RADIATION DISTANCE (dF): 0 cm                    |
| LATERAL RADIATION AREA (dL): 0 cm                       |
| BOTTOM DISTANCE (dB): 0 cm                              |

## INSTRUCTIONS D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

Vous venez d'acquérir un produit de la marque PANADERO, nos poêles non seulement requièrent un entretien adéquat mais également une installation conforme à la législation en vigueur. Nos produits sont conformes à la norme européenne EN 16510-1:2022 et 16510-2-1:2022 mais il est très important que le consommateur sache utiliser correctement son poêle selon les conseils que nous vous indiquons. **Pour cette raison, avant d'installer notre produit vous devrez lire rigoureusement ce manuel et suivre nos instructions d'utilisation et d'entretien.**

### POSITION DU CONDUIT DE FUMÉE

- Placer le premier tuyau dans la sortie de fumée du poêle et continuez dans cette même position avec les autres tuyaux.
- Mettre un chapeau sur le dernier tuyau si celui ci se trouve à l'extérieur.

### INSTALLATION

- Vous avez acheté un poêle à bois dont la chambre à combustion est revêtue de vermiculite. Ne pas enlever ces pièces en vermiculite.
- Il est nécessaire de respecter les réglementations nationales, régionales et locales sur l'utilisation des appareils et des combustibles lors de l'installation du poêle.
- L'installation doit être la plus verticale possible, en évitant l'utilisation de coudes ou déviations. Si l'installation se raccorde à un conduit de cheminée de maçonnerie, il est conseillé qu'elle soit munie de tubes jusqu'à la sortie extérieure. Dans le cas où l'installation soit seulement munie de tubes, il est conseillé qu'elle ait au moins 3 mètres linéaires.
- Attention: l'installation de ce poêle à bois doit être effectuée par un professionnel qualifié. Lors de la combustion, aucun résidu ne peut venir obstruer les voies d'aération. Attention: ce poêle doit être installé dans une pièce aérée et bien ventilée. Il est conseillé d'avoir au moins une fenêtre qui puisse s'ouvrir, dans la même pièce où sera installée le poêle.
- Les tuyaux doivent être scellés avec un mastic réfractaire pour empêcher que la suie produite par la combustion ne coule par les joints.
- Ne pas placer le poêle près de murs combustibles. Le poêle doit être installé sur un sol non inflammable, dans le cas contraire, une plaque devra être installée sous l'appareil, elle devra couvrir la superficie du poêle et dépasser de 15 cm. sur les côtés et 30 cm. sur la partie de devant.
- Pendant le fonctionnement, éloignez du poêle, toute matière pouvant être altérée par la chaleur: meubles, rideaux, papiers, vêtements, etc... La distance de sécurité minimum à matériaux combustibles est celle indiquée à la dernière page de ce manuel.
- Ne pas utiliser d'autres extracteurs d'air que ceux livrés avec l'appareil.
- Ce poêle n'est pas fait pour être encastré, c'est un appareil indépendant.
- Vous venez d'acheter un produit avec une entrée d'air extérieur de 80 mm de diamètre. Pour que cet appareil fonctionne correctement, vous devez installer un tuyau de 80 mm de diamètre pour permettre à l'air d'entrer de l'extérieur.
- Ne pas placer de grilles d'aération supplémentaires sur nos appareils, vous devez les utiliser tels qu'ils sont fabriqués.

- Il est important de prévoir le facile accès pour le nettoyage de l'appareil, du conduit de fumée et de la cheminée. Si vous pensez placer votre poêle près d'un mur non inflammable, nous vous conseillons de laisser une distance minimum pour faciliter les opérations de nettoyage.
- L'appareil doit être installé sur un sol ayant une capacité de portée adéquate. Si la construction ne répond pas à cette exigence, il faudra adopter les mesures nécessaires (par exemple en installant une plaque de distribution de charge).

## COMBUSTIBLE

- Utilisez comme combustible du bois sec, en veillant à ce qu'il ne dépasse pas 20% le degré d'humidité. Sachez, qu'un bois ayant 50% ou 60% d'humidité ne chauffe pas, il a une très mauvaise combustion, il crée beaucoup de goudron, il dégage une vapeur d'eau excessive et il produit des sédiments excessifs dans l'appareil, la vitre et les conduits de fumée. Vous pouvez également utiliser des briquettes de bois pressé.
- Allumez le feu avec des pastilles prévues à cet effet, ou avec l'aide de papier et brindilles. N'utilisez jamais d'alcool à brûler ou de produits similaires.
- Ne brûlez pas de déchets ménagers, matières plastiques ou de produits gras qui polluent l'environnement et provoquent des risques de feu de cheminée par encrassement du conduit.

## FONCTIONNEMENT

- **Lors des premiers allumages, il est normal que de la fumée se dégage. Cela est dû à ce que certains composants de la peinture anticalorifique brûlent en même temps que s'adhère le pigment au poêle. Nous conseillons d'aérer abondamment la pièce jusqu'à ce que cela disparaisse.**
- Il est nécessaire de respecter les réglementations nationales, régionales et locales sur l'utilisation des appareils et des combustibles lors de l'installation du poêle.
- Le poêle n'est pas prévu pour fonctionner «porte ouverte».
- Cet appareil est prévu pour fonctionner de manière discontinue avec des temps de recharge de combustible.
- Pour l'allumage du poêle il est recommandé d'utiliser du papier, des pastilles d'allumage et des brindilles. Une fois que le feu commence à fonctionner, ajoutez pour la première charge deux morceaux de bois de 1 à 1,3 Kg. Pendant cette phase d'allumage, les tirages d'air doivent être complètement ouverts.
- Une fois que le feu commence à prendre de l'intensité, régler l'intensité du feu en fermant plus ou moins les tirages d'air.
- Ne pas relier cet appareil simultanément avec d'autres appareils d'aération

- Pour atteindre la puissance nominale de l'appareil vous devez utiliser une quantité approximative de 2 Kg. de bois (2 bûches d'environ 1 Kg.) en intervalles d'une heure. Les bûches doivent être disposées horizontalement en laissant un petit espace entre chacune d'elles afin d'assurer une correcte combustion. Vous ne devez pas recharger de combustible votre appareil avant que la charge antérieure ne se soit consummée et qu'il reste seulement le lit de braises nécessaire à la reprise de la combustion.
- Pour arriver à une combustion au ralenti vous devrez régler l'intensité du feu par les tirages d'air. Ceux-ci devront rester toujours libres d'accès pour permettre une bonne circulation de l'air de combustion.
- Il est normal que le joint en fibre de verre se désintègre. Bien que le poêle puisse fonctionner sans le joint, nous vous recommandons de le changer chaque saison.
- Le tiroir sert à retirer les cendres. Videz le régulièrement sans attendre qu'il se remplisse trop afin d'éviter que se détériore la grille.  
Sachez que jusqu'à 24 heures après, les cendres peuvent être encore chaudes.
- N'ouvrez pas la porte de l'appareil brusquement afin éviter que la fumée ne sorte. N'ouvrez jamais la porte sans avoir ouvert avant le registre. Ouvrez la porte seulement quand vous devez charger le poêle avec le combustible adéquat.
- Toute modification faite sur notre appareil, sera responsabilité unique et exclusive de l'utilisateur
- La vitre, les pièces en laiton et l'appareil en general peuvent atteindre des températures élevées, attention aux risques de brûlures lors de l'utilisation. Pour manipuler ces pièces, utilisez le gant fourni avec le poêle.
- Tenez éloignés les jeunes enfants pour éviter des brûlures lors de l'utilisation.
- Si le démarrage du poêle cause certains problèmes (Inter-saison, cheminée froide...). Vous pouvez allumer un feu d'appel avec du papier froissé ce qui aidera à mettre en marche le poêle.
- Dans le cas de surchauffe, fermez le tirage d'air pour réduire l'intensité du feu.
- Dans le cas de mauvais fonctionnement, fermez le tirage d'air et consultez le fabricant.
- Si vous avez besoin de démonter le déflecteur pour nettoyer le conduit de fumées, vous devez démonter une plaque latérale de vermiculite en la levant légèrement. Ensuite vous pourrez enlever le déflecteur.
- Pour le remettre en place, il suffit de faire l'opération inverse (positionnez le déflecteur dans sa position et ensuite replacez le latéral de vermiculite).

## ENTRETIEN

- Un nettoyage quotidien de la vitre permet d'éviter le dépôt de suie sur le verre. Utilisez pour cela un nettoyant spécial vendu dans le commerce. N'utilisez jamais d'eau. Ne tentez jamais de nettoyer votre poêle en fonctionnement.
- Il est aussi très important de nettoyer régulièrement les conduits de fumée de l'appareil et vous devrez vous assurer l'absence de blocage avant de remettre en marche l'appareil après une période prolongée de non allumage.
- Chaque début de saison, il est important qu'un professionnel réalise l'entretien de votre installation.

- 
- Dans le cas d'un incendie de cheminée, si vous le pouvez, fermez les tirages d'air et contactez immédiatement les autorités.
  - Toute pièce de rechange doit être recommandée par le fabricant.
  - La fibre de verre qui est utilisée pour les joints peut se dégrader avec le temps. Dans le cas où cela se produirait, il faudrait alors procéder à son remplacement.

## GARANTIE

Cet appareil est un produit de qualité qui a été fabriqué avec le plus grand soin. Si malgré tout, vous constatiez une anomalie, commencez par demander conseil au revendeur. Si ce dernier n'est pas en mesure de vous solutionner le problème, il nous contactera et, si la situation l'exige nous enverra l'appareil. Le délai de garantie étant de deux ans à compter de la date d'achat, nous nous engageons à remplacer gratuitement les pièces défectueuses pendant ce délai. Néanmoins les frais de transport sont à la charge du client.

Étant donné que ce dispositif a été testé par un laboratoire agréé, ne sont pas couverts par la garantie les pièces suivantes:

- Vitre
- La grille en fonte
- Vermiculite
- Poignées (de la porte et tirage)


A l'intérieur de l'emballage se trouve une fiche de contrôle de qualité, nous vous prions de la remettre au revendeur en cas de réclamation.

## MESURES ET CARACTERISTIQUES

- Hauteur.....1070 mm
- Largeur..... 492 mm
- Profondeur.....492 mm
- Poids ..... 133 Kg
- Porte entrée bois..... 380 x 400 mm
- Sortie fumée..... 150-153 mm
- Corps en acier de 4 + 2 mm.
- Grille en fonte
- Peinture résistante à 800 °C
- Vitre vitrocéramique 750 °C
- Bûches jusqu'à 50 cm

- Puissance nominale..... 7.4 kW
- Rendement..... 80.7 %
- Emission de CO..... 0.10 %
- Tirage minimum de la cheminée  
pour puissance nominale..... 12 Pa
- Débit massique des fumées..... 7 g/s
- Température des fumées..... 229°C
- Volume de chauffe (aprox.) ..... 220 m<sup>3</sup>

## DISTANCE DE SÉCURITÉ AUX MATÉRIAUX COMBUSTIBLES
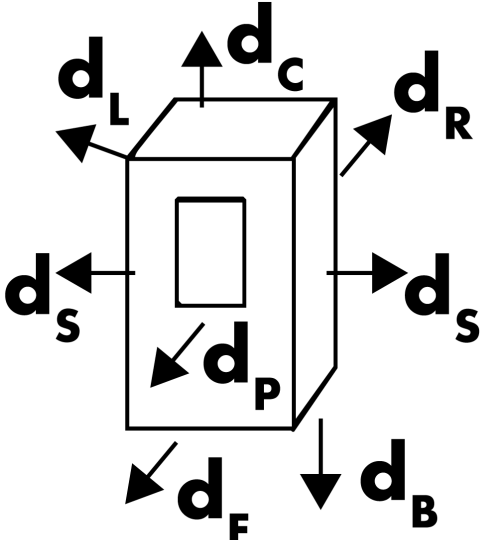
|                                                                                     |                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|  | DISTANCE LATÉRALE (dS): 50 cm                              |
|                                                                                     | DISTANCE ARRIÈRE (dR): 10 cm                               |
|                                                                                     | DISTANCE SUPÉRIEURE(dC): 130 cm                            |
|                                                                                     | DISTANCE AUX MATÉRIAUX COMBUSTIBLES ADJACENTS (dP): 100 cm |
|                                                                                     | DISTANCE DE RAYONNEMENT AU SOL (dF): 0 cm                  |
|                                                                                     | ZONE DE RAYONNEMENT LATÉRAL (dL): 0 cm                     |
|                                                                                     | DISTANCE DE FOND (dB): 0 cm                                |

## INSTRUCCIONES DE UTILIZACIÓN Y DE MANTENIMIENTO

Acaba de adquirir un producto de la marca PANADERO, además de un mantenimiento correcto nuestras estufas requieren una instalación conforme a la legislación en vigor. Nuestros productos son conformes a la norma europea EN 16510-1:2022 y 16510-2-1:2022 pero es muy importante para el consumidor que sepa utilizar correctamente su estufa según las recomendaciones que indicamos. **Por esta razón antes de instalar nuestro producto deberá leer rigurosamente este manual y seguir nuestras instrucciones de utilización y de mantenimiento.**

### POSICIÓN DEL CONDUCTO DE HUMOS

- Poner el primer tubo en la salida de humos de la estufa y seguir en esta posición con los demás tubos.
- Poner el sombrerete sobre el último tubo si este está en el exterior.

### INSTALACIÓN

- Usted ha comprado una estufa de leña concebida con la cámara de combustión revestida de vermiculita.  
No retire de la estufa estas piezas de vermiculita.
- Todas las reglamentaciones locales, incluidas las que hacen referencia a normas nacionales o europeas, han de cumplirse cuando se instala al aparato.
- La instalación debe ser lo más vertical posible, evitando la utilización de codos y desviaciones. En caso de que la instalación se conecte con un conducto de chimenea de albañilería se recomienda que los tubos lleguen hasta la salida exterior. En caso de que la instalación se realice sólo con tubos deberá tener 3 metros lineales como mínimo.
- Atención: La instalación de esta estufa debe ser efectuada por un profesional cualificado. No obstruir las aperturas de ventilación.
- Atención: esta estufa debe ser instalada en un local bien ventilado. Recomendamos que haya por lo menos una ventana que se pueda abrir, en la habitación dónde estará instalada la estufa.
- Los tubos deben ir sellados con una masilla refractaria para evitar que el hollín caiga por las juntas.
- No sitúe la estufa cerca de paredes combustibles. La estufa debe ser instalada en un suelo no inflamable, en el caso contrario una placa debe ser instalada debajo de la estufa, deberá cubrir la superficie de la estufa y sobresalir 15cm a los lados y 30cm en la parte delantera.
- Mientras la estufa esté funcionando aleje de ella cualquier materia que pueda ser alterada por el calor: muebles, cortinas, papel, ropa, etc... La distancia de seguridad mínima a materiales combustibles es la indicada en la última página de este manual.
- Usted acaba de adquirir un producto que tiene una toma de aire exterior de diámetro 80 mm. Para el correcto funcionamiento de este aparato, deberá instalar un tubo de 80 mm de diámetro que permita la entrada de aire del exterior.
- Es necesario tener previsto la accesibilidad para la limpieza del aparato, del conducto de humos y de la chimenea. Si piensa instalar su estufa cerca de una pared no inflamable, le aconsejamos dejar una distancia mínima para facilitar las operaciones de limpieza.

- El aparato debe instalarse en suelos que tengan una capacidad portante adecuada. Si la construcción ya existente no cumple este requisito previo, deben adoptarse las medidas adecuadas (por ejemplo, una placa de distribución de carga) para cumplirlo.

## COMBUSTIBLE

- Utilice como combustible leña seca, procurando que no exceda de un 20% el grado de humedad. Tenga en cuenta que una leña con un 50% ó un 60% de humedad no calienta, tiene una combustión muy mala, crea mucho alquitrán, desprende un vapor de agua excesivo y produce sedimentos excesivos en el aparato, cristal y conducto de humos. También puede utilizar briquetas de leña prensada.
- Encienda el fuego con pastillas existentes para tal fin o con la ayuda de papel y leña menuda. No utilice jamás para el encendido alcohol o productos similares.
- No queme basuras domésticas, materias plásticas o productos grasos que contaminen el medioambiente y puedan provocar riesgos de incendios por obstrucción del conducto.

## FUNCIONAMIENTO

- **Durante los primeros encendidos es normal que se produzca humo. Esto se debe a que se queman ciertos componentes de la pintura anticorrosiva al mismo tiempo que se adhiere el pigmento a la propia estufa. Por ello se recomienda ventilar abundantemente la habitación hasta que esto desaparezca.**
- La estufa no está hecha para funcionar con la puerta abierta.
- El aparato está pensado para trabajar de forma intermitente con intervalos de recarga de combustible.
- Para el proceso de encendido de la estufa se recomienda utilizar papel, pastillas de encendido y pequeños palitos de leña. Una vez que el fuego comience a funcionar, agregar en la primera carga dos palos de 2,5 a 3 Kg. de peso. En este proceso de encendido los tiros de aire de la estufa han de estar totalmente abiertos. Si fuese necesario también puede ayudarse, al comienzo, abriendo el cajón de las cenizas.
- Una vez que el fuego ha cobrado intensidad, cierre totalmente el cajón de cenizas (si lo ha abierto anteriormente) y regule la intensidad del fuego cerrando en mayor o menor medida los tiros de aire.
- Para conseguir la potencia nominal de esta estufa ha de colocar una cantidad de leña aproximada de 2,5 Kg. de peso (dos troncos de 1 Kg.) en intervalos de 1 hora. Los troncos los debe colocar en sentido horizontal ligeramente separados entre sí, para asegurar una correcta combustión. No se debe recargar el aparato hasta que no se haya consumido la carga anterior y sólo quede la reserva de brasas.
- Para lograr una combustión lenta debe regular la intensidad del fuego con los tiros de aire. Estos tendrán que quedarse siempre libre de bloqueo para permitir el suministro de aire de combustión.
- Es normal que después de los primeros encendidos las piezas de latón tomen un color cobrizo.
- Es normal que con el uso la junta de fibra de vidrio del cristal se deshaga. Aunque la estufa pueda funcionar sin esta junta, se recomienda que cada temporada se reponga.
- El cajón inferior sirve para retirar las cenizas. Vaciarlo a menudo sin esperar que se llene demasiado para evitar que se estropee la parrilla, tenga cuidado con la ceniza que hasta 24 horas después puede seguir estando caliente.

- No abra la puerta del aparato de forma brusca con el fin de evitar la salida de humos. No abra jamás la puerta de la estufa sin previamente abrir el tiro. Abra la puerta solo con el fin de recargar con el combustible adecuado.
- El cristal, las piezas de latón y el aparato en general pueden alcanzar temperaturas muy elevadas, cuidado con los riesgos de quemaduras. Para manipular dichas piezas, utilice el guante adjunto con la estufa.
- Mantener alejados a los niños para evitar quemaduras durante la utilización.
- Si el arranque plantea problemas (temporada intermedia, chimenea fría, etc.) se puede encender un fuego de llamada con papel arrugado, lo que facilita la puesta en marcha de la estufa.
- En el caso de sobrecalentamiento, cierre los tiros de aire para reducir la intensidad del fuego.
- En el caso de mal funcionamiento, cierre los tiros de aire y consulte al fabricante.
- Para obtener las mejores prestaciones del aparato, al comenzar el encendido, abra solamente el aire primario y una vez que el fuego este vivo (1 ó 2 minutos) cerrar la mayor parte del aire primario dejando solamente una muy pequeña apertura para dejar una combustión lenta.

## MANTENIMIENTO

- Conviene limpiar periódicamente el cristal para evitar que los restos de hollín lo ennegrezcan. En el comercio existen limpiadores especiales para ello. No utilice nunca agua. No intente nunca limpiar su estufa en funcionamiento.
- También es importante limpiar periódicamente los conectores de humos del aparato y deberá comprobar la ausencia de bloqueo antes de volver a encender el aparato después de un periodo prolongado de parada. Cada principio de temporada es importante que un profesional realice un mantenimiento de su instalación.
- En caso de incendio en la chimenea, si puede, cierre los tiros de aire y contacte inmediatamente con las autoridades.
- Cualquier pieza de repuesto que necesite tiene que ser recomendada por nosotros.
- La fibra de vidrio que se utiliza en las juntas puede sufrir degradación con el tiempo. Si éste fuera su caso, en el momento que se produzca, deberá reemplazarlo por una nueva fibra de vidrio.

## GARANTÍA

Esta estufa es un producto de alta calidad, fabricada con gran esmero. Si, a pesar de ello, se produjera algún desperfecto, consulte primero con su distribuidor. Si él no puede solucionar el problema, se pondrá en contacto con nosotros y, si es necesario nos enviará la estufa. Nuestra empresa sustituye gratuitamente cualquier pieza defectuosa durante dos años a partir de la fecha de compra. Los gastos de transporte, sin embargo, correrán por cuenta del cliente.

Puesto que este aparato ha sido testado por un laboratorio homologado NO están cubiertas por la garantía las siguientes piezas:


- Cristal
- Parrilla de fundición
- Vermiculita
- Herrajes

En el interior del embalaje, encontrará una ficha de control de calidad, rogamos la remiten al distribuidor en caso de reclamación.

## MEDIDAS Y CARACTERISTICAS

|                                             |              |                                                   |        |
|---------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|--------|
| - Alto .....                                | 1070 mm      | - Potencia calorífica nominal .....               | 7.4kW  |
| - Ancho .....                               | 492 mm       | - Rendimiento .....                               | 80.7 % |
| - Fondo .....                               | 492 mm       | - Emisión de CO .....                             | 0.10 % |
| - Peso .....                                | 133 Kg       | - Tiro en la chimenea para potencia nominal ..... | 12 Pa  |
| - Puerta entrada leña .....                 | 380 x 400 mm | - Caudal masico de los humos                      | 7 g/s  |
| - Salida humos .....                        | 150-153 mm   | - Temperatura de los humos .....                  | 229°C  |
| - Cuerpo en acero de 4 + 2 mm.              |              | - Volumen de calefacción (aprox.)                 | 220 m³ |
| - Parrilla de hierro fundido                |              |                                                   |        |
| - Pintura anticorrosiva resistente a 800 °C |              |                                                   |        |
| - Vidrio vitrocerámico 750 °C               |              |                                                   |        |
| - Troncos hasta 50 cm                       |              |                                                   |        |

## DISTANCIA DE SEGURIDAD A MATERIALES COMBUSTIBLES
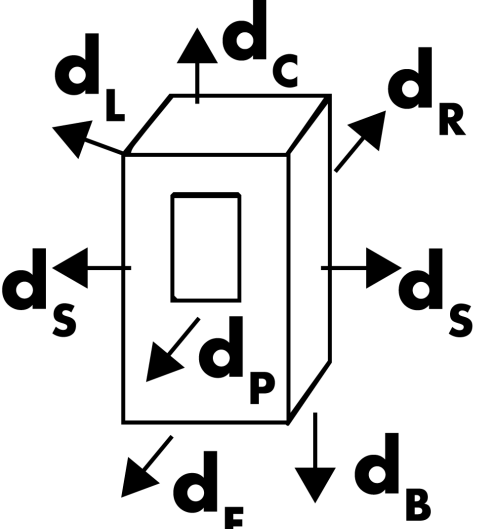
|                                                                                     |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|  | DISTANCIA LATERAL (dS): 50 cm                               |
|                                                                                     | DISTANCIA TRASERA (dR): 10 cm                               |
|                                                                                     | DISTANCIA SUPERIOR (dC): 130 cm                             |
|                                                                                     | DISTANCIA A MATERIALES COMBUSTIBLES ADYACENTES (dP): 100 cm |
|                                                                                     | DISTANCIA RADIACIÓN SUELO (dF): 0 cm                        |
|                                                                                     | ÁREA RADIACIÓN LATERAL (dL): 0 cm                           |
|                                                                                     | DISTANCIA FONDO (dB): 0 cm                                  |

## ONDERHOUD- EN GEBRUIKSAANWIJZING

U hebt een product gekocht van het merk PANADERO. Naast het juiste onderhoud, vergen onze kachels een installatie conform de geldige wetgeving. Onze producten voldoen aan de Europese norm EN 16510-1:2022 en 16510-2-1:2022, maar het is erg belangrijk dat de consument de kachel volgens de hierna genoemde aanbevelingen op juiste wijze weet te gebruiken.

**Om die reden dient u deze handleiding vóór het installeren van ons product zorgvuldig te lezen en onze onderhoud- en gebruiksaanwijzingen in acht te nemen.**

### POSITIE VAN HET ROOKKANAAL

- Zet de eerste pijp op de rookafvoer van de kachel en volg deze positie bij de rest van de pijpen.
- Zet het kapje op de laatste pijp als deze zich buitenshuis bevindt.

### INSTALLATIE

- U heeft een houtkachel gekocht met een brandkamer voorzien van vermiculiet. Verwijder in geen geval deze stukken in vermiculiet uit de kachel.
- Alle lokale regelgeving, inclusief de nationale en Europese, dienen in acht te worden genomen bij de installatie van het toestel.
- De installatie dient zo verticaal mogelijk te zijn. Vermijd het gebruik van kniestukken en omleidingen. Wordt de installatie op een gemetselde schoorsteenpijp aangesloten, dan wordt aanbevolen dat de pijpen tot aan de afvoer naar buiten reiken. Wordt de installatie alleen met pijpen uitgevoerd, dan dient deze minimaal over 3 strekkende meter te beschikken.
- Opgelet: De installatie van deze kachel dient door een gekwalificeerde vakman te worden uitgevoerd. Bedek de ventilatieopeningen niet.
- Opgelet: deze kachel dient in een goed geventileerd vertrek te worden geïnstalleerd.
- De pijpen dienen te worden afgedicht met een vuurvaste kit om te voorkomen dat het roet door de naden komt.
- Zet de kachel niet dichtbij brandbare wanden. De kachel dient op een onbrandbare vloer te worden geïnstalleerd, anders dient onder de kachel een plaat te worden aangebracht die het hele oppervlak van de kachel bedekt en aan de zijkanten 15 cm en aan de voorkant 30 cm uitsteekt.
- Terwijl de kachel brandt, dient elk hittegevoelig materiaal ervan te worden verwijderd: meubels, gordijnen, papier, kleding, etc. De minimale veiligheidsafstand tussen de kachel en brandbare materialen wordt aangeduid op de laatste bladzijde van deze handleiding.
- Het apparaat moet toegankelijk zijn voor de reiniging van de kachel zelf, van het rookkanaal en van de schoorsteen. Als u van plan bent om de kachel dichtbij een onbrandbare wand te plaatsen, raden wij aan om een minimale afstand te bewaren zodat de kachel gemakkelijk schoongemaakt kan worden.
- U heeft zojuist een product gekocht met een buitenluchtinlaat met een diameter van 80 mm. Voor een goede werking van dit toestel moet u een buis met een diameter van 80 mm installeren om de lucht van buitenaf binnen te laten.
- Het apparaat moet op een vloer met het juiste draagvermogen worden geïnstalleerd. Als de reeds bestaande constructie niet aan deze voorafgaande vereiste voldoet, dienen

de passende maatregelen te worden getroffen om hier wel aan te voldoen (bijvoorbeeld een lastverdeelpaat).

## BRANDSTOF

- Gebruik droog brandhout als brandstof en zorg ervoor dat de vochtigheidsgraad ervan niet hoger dan 20% is. Houd er rekening mee dat een stuk brandhout met een vochtigheidsgraad van 50% of 60% niet verwarmt, zeer slecht brandt, veel teer voortbrengt, overdreven veel waterdamp uitstoot en overmatige afzettingen op het apparaat, het glas en het rookkanaal veroorzaakt. Ook kunnen geperste houtbriketten worden gebruikt.
- Steek het vuur aan met aanmaakblokjes of met behulp van papier of dunne takjes. Gebruik voor het aansteken van het vuur nooit alcohol of soortgelijke producten.
- Verbrand geen huisvuil, plastic materiaal of vette producten die het milieu vervuilen en brandgevaar kunnen veroorzaken door verstopping van het rookkanaal.

## WERKING

- **De eerste keren dat u de kachel gebruikt is het normaal dat er rook ontstaat. Dit komt doordat er bepaalde componenten van de hittevasten verf verbranden en tegelijkertijd blijft het pigment aan de kachel plakken. Daarom wordt aanbevolen om de kamer ruimschoots te ventileren totdat de rook verdwijnt.**
- De kachel dient niet met open deur te werken.
- Het apparaat is ervoor bestemd om discontinu, met tussentijds bijvullen van brandstof, te functioneren.
- Voor het aansteken van de kachel wordt aanbevolen om papier, aanmaakblokjes en dunne takjes of stukjes brandhout te gebruiken. Zodra het vuur begint te branden, dienen twee houtblokken van 2,5 à 3 kg te worden toegevoegd. Bij het aanmaken moeten de trekkleppen van de kachel geheel geopend zijn. Zo nodig kan het ook van nut zijn om in het begin de asla te openen.
- Sluit, zodra het vuur goed brandt, de asla volledig (als u deze van tevoren heeft geopend) en regel de intensiteit van het vuur door de trekkleppen in meerdere of mindere mate te sluiten.
- Om het nominale vermogen van deze kachel te bereiken, dient om het uur ongeveer 2,5 kg brandhout (twee stukken van een kilo) in het apparaat te worden gelegd. De houtblokken dient u iets van elkaar gescheiden, horizontaal neer te leggen, zodat ze goed kunnen branden. Het apparaat dient niet bijgevuld te worden, totdat de vorige lading opgestookt en alleen nog gloeiend houtskool over is.
- Voor een langzame verbranding dient de intensiteit van het vuur met de trekkleppen te worden geregeld. Deze mogen nooit geblokkeerd zijn, zodat er voldoende luchttoevoer is.
- Het is normaal dat de messing onderdelen, na de eerste keren dat de kachel wordt aangestoken, een koperachtige kleur krijgen.
- Het is normaal dat de glasvezelpakking van het glas na verloop van tijd losraakt. Hoewel de kachel zonder deze pakking ook kan functioneren, wordt aanbevolen om haar elk seizoen te vervangen.
- De onderste la is bedoeld voor het verwijderen van de as. Leeg de asla vaak en wacht niet totdat hij te vol zit om te voorkomen dat het rooster kapot gaat. Wees voorzichtig met de as. Deze kan na 24 uur nog steeds warm zijn.
- Om ervoor te waken dat er geen rook vrijkomt, is het beter om de deur van het apparaat niet

bruusk open te maken. Open de deur van de kachel nooit zonder eerst de trekklep te hebben geopend. Open de deur alleen om de kachel met de geschikte brandstof bij te vullen.

- Het glas, de messing onderdelen en het apparaat in het algemeen kunnen zeer hoge temperaturen aannemen. Wees voorzichtig. Verbrandingsgevaar! Gebruik de bij de kachel meegeleverde want om die onderdelen te hanteren.
- Houd kinderen van de kachel verwijderd om te voorkomen dat ze zich tijdens het gebruik kunnen verbranden.
- Als bij het opstarten problemen ontstaan (tussenseizoen, koude schoorsteen, etc.), dan kan vuur worden aangestoken met gekreukeld papier. Hiermee wordt de inbedrijfstelling van de kachel vereenvoudigd.
- Sluit bij oververhitting de trekkleppen om de intensiteit van het vuur te reduceren.
- Sluit bij een slechte werking de trekkleppen en raadpleeg de fabrikant.
- Om de beste prestaties van het apparaat te verkrijgen, open bij het aanzetten alleen de primaire lucht en zodra het vuur goed brandt (1 à 2 minuten), sluit de toevoer van de meeste primaire lucht en laat slechts een zeer kleine opening om een langzame verbranding op peil te houden.

## ONDERHOUD

- Het is gewenst om het glas regelmatig schoon te maken om te voorkomen dat het zwart wordt van de roetaanzetting. Er zijn speciale reinigingsmiddelen hiervoor in de handel. Gebruik nooit water. Probeer nooit een werkende kachel schoon te maken.
- Ook is het belangrijk om de rookkanalen van het apparaat regelmatig schoon te maken en te controleren of deze niet verstopt zijn, alvorens het apparaat, nadat deze een lange periode niet is gebruikt, opnieuw aan te maken. Aan het begin van elk seizoen is het belangrijk dat een vakman de installatie een onderhoudsbeurt geeft.
- Bij schoorsteenbrand, indien mogelijk, de trekkleppen dichtdoen en onmiddellijk contact opnemen met de autoriteiten.
- Elk reserveonderdeel dat u nodig heeft dient door ons te zijn aanbevolen.
- Het koord voor het glas is onderhevig aan slijtage. Indien dit het geval is, dient u dit te vervangen voor een nieuw koord.

## GARANTIE

Deze kachel is een met zorg vervaardigd product van topkwaliteit. Als er desondanks schade ontstaat, neem dan eerst contact op met uw leverancier. Als hij het probleem niet kan oplossen, zal hij contact met ons opnemen en ons zo nodig de kachel toezenden. Ons bedrijf vervangt de eerste twee jaar na de aankoopdatum elk defect onderdeel gratis. De verzendkosten zijn echter voor rekening van de klant.

Aangezien dit apparaat is getest door een gecertificeerd laboratorium worden de volgende onderdelen niet gedekt door de garantie:

- Glas
- Gietijzeren rooster
- Vermiculiet
- Handvat, Knoppen, etc

In de verpakking vindt u een kwaliteitscontroleblad. Wij verzoeken u dit in geval van een klacht naar de leverancier te sturen.

## AFMETINGEN EN EIGENSCHAPPEN

|                                         |              |                                                          |                    |
|-----------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|--------------------|
| - Hoogte.....                           | 1070 mm      | - Nominaal calorisch vermogen.....                       | 7.4 kW             |
| - Breedte.....                          | 492 mm       | - Rendement.....                                         | 80.7 %             |
| - Diepte.....                           | 492 mm       | - CO-emissie.....                                        | 0.10 %             |
| - Gewicht.....                          | 133 Kg       | - Minimale choorsteentrek voor<br>nominaal vermogen..... | 12 Pa              |
| - Deurtje houtinvoer.....               | 380 x 400 mm | - Rookgasdebiet.....                                     | 7 g/s              |
| - Rookafvoer.....                       | 150-153 mm   | - Rookgastemperatuur.....                                | 229°C              |
| - Romp in 4 + 2 mm dik staal            |              | - Verwarmingsvolume (ca.).....                           | 220 m <sup>3</sup> |
| - Gietijzeren rooster                   |              |                                                          |                    |
| - Hittevastе verf, bestand tegen 800 °C |              |                                                          |                    |
| - Keramisch glas 750 °C                 |              |                                                          |                    |
| - Houtblokken tot 50 cm                 |              |                                                          |                    |

## SICHERHEITSABSTAND ZU BRENNBAREN MATERIALIEN

|  |                                                             |
|--|-------------------------------------------------------------|
|  | SEITLICHER ABSTAND (dS): 50 cm                              |
|  | HINTERER ABSTAND (dR): 10 cm                                |
|  | OBERER ABSTAND (dC): 130 cm                                 |
|  | ABSTAND ZU ANGRENZENDEN BRENNBAREN MATERIALIEN (dP): 100 cm |
|  | STRAHLUNGSABSTAND ZUM BODEN (dF): 0 cm                      |
|  | SEITLICHER STRAHLUNGSBEREICH (dL): 0 cm                     |
|  | BODENABSTAND (dB): 0 cm                                     |

## INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E DE MANUTENÇÃO

Acaba de adquirir um produto da marca PANADERO. Além de uma manutenção correcta, as nossas salamandras requerem uma instalação conforme com a legislação em vigor. Os nossos produtos estão conformes com a norma europeia EN 16510-1:2022 e 16510-2-1:2022, mas é muito importante para o consumidor saber utilizar correctamente a sua salamandra de acordo com as recomendações que indicamos. **Por esta razão, antes de instalar o nosso produto deverá ler rigorosamente este manual e seguir as nossas instruções de utilização e de manutenção.**

### POSIÇÃO DA CONDUTA DE FUMOS

- Colocar o primeiro tubo na saída de fumos da salamandra e manter esta posição com os demais tubos.
- Colocar o chapéu sobre o último tubo, se este estiver no exterior.

### INSTALAÇÃO

- Comprou uma salamandra a lenha cujo caixa de combustão está revestido com vermiculite. Não retire as peças em vermiculite.
- Todas as regulamentações locais, incluindo as que fizerem referência a normas nacionais ou europeias, deverão ser cumpridas quando se instala o aparelho
- A instalação deve ser o mais vertical possível, evitando a utilização de curvas e desvios. No caso de a instalação estar ligada a uma conduta de uma lareira, recomenda-se que os tubos cheguem até à saída exterior. No caso de a instalação ser constituída só por tubos, esta deverá ter, no mínimo, 3 metros lineares.
- Atenção: A instalação desta salamandra deve ser efectuada por um profissional qualificado. Não obstruir as aberturas de ventilação.
- Atenção: esta salamandra deve ser instalada num local bem ventilado.
- Os tubos devem ser selados com uma massa refractária para evitar que a fuligem caia pelas juntas.
- Não coloque a salamandra perto de paredes combustíveis. A salamandra deve ser instalada num solo não inflamável, caso contrário, deve ser instalada uma placa em chapa debaixo da salamandra, que deverá cobrir a superfície da mesma e sobressair 15cm para os lados e 30cm na parte dianteira.
- Enquanto a salamandra estiver em funcionamento, afaste dela todas as matérias que possam ser alteradas pelo calor: móveis, cortinas, papel, roupa, etc... A distância de segurança mínima de materiais combustíveis é a indicada na última página deste manual.
- É necessário estar prevista a acessibilidade para a limpeza do aparelho, da conduta de fumos e da chaminé. Se pensa instalar a sua salamandra perto de uma parede não inflamável, aconselhamos-lhe a deixar uma distância mínima para facilitar as operações de limpeza.
- Você acabou de adquirir um produto que possui uma entrada de ar externa com diâmetro de 80 mm. Para o correto funcionamento deste aparelho, deve-se instalar um tubo com diâmetro de 80 mm que permita a entrada de ar externo.
- O aparelho deve ser instalado em solos que tenham uma capacidade resistente adequada. Se a construção já existente não cumpre este requisito prévio, devem ser

adoptadas as medidas adequadas (por exemplo, uma placa de distribuição de carga) para cumpri-lo.

## COMBUSTÍVEL

- Utilize como combustível lenha seca, procurando que a mesma não exceda um grau de humidade de 20%. Tenha em conta que lenha com 50% ou 60% de humidade não aquece, tem uma combustão muito má, cria muito alcatrão, liberta vapor de água excessivo e produz sedimentos excessivos no aparelho, vidro e conduta de fumos. Também pode utilizar briquetes de lenha prensada.
- Acenda o lume com pastilhas existentes para esta finalidade ou com a ajuda de papel e pequenos paus de madeira. Nunca utilize para acender álcool ou produtos similares.
- Não queime resíduos domésticos, matérias plásticas ou produtos com gordura que contaminem o meio-ambiente e possam provocar risco de incêndios por obstrução da conduta.

## FUNCIONAMENTO

- **Durante as primeiras vezes que acende o lume é normal que se produza fumo. Isto deve-se ao facto de se queimarem certos componentes da pintura anti-calórica, ao mesmo tempo que o pigmento adere à própria salamandra. Por isso, recomenda-se a ventilação abundante da sala até que tal desapareça.**
- A salamandra não foi feita para funcionar com a porta aberta.
- O aparelho foi pensado para trabalhar de forma intermitente, com intervalos de recarga de combustível.
- Para pôr a salamandra em funcionamento, recomenda-se a utilização de papel, pastilhas e ripas de madeira. Uma vez que o fogo comece a surgir, deve-se introduzir no primeiro carregamento dois troncos de 2,5 a 3 Kg. de peso. Neste processo, as saídas de ar da salamandra têm de estar totalmente abertas. Se for necessário, também pode ajudar, ao início, abrir a gaveta das cinzas.
- Uma vez que o lume tenha adquirido intensidade, feche totalmente a gaveta das cinzas (se foi aberta anteriormente) e regule a intensidade do lume fechando em maior ou menor medida as saídas de ar.
- Para conseguir a potência nominal desta salamandra deve colocar uma quantidade de lenha aproximada de 2,5 Kg. de peso (dois troncos de 1 Kg.) em intervalos de 1 hora. Deve colocar os troncos em sentido horizontal, ligeiramente separados entre si, para assegurar uma correcta combustão. Não se deve recarregar o aparelho até que não se tenha consumido a carga anterior e só reste a reserva de brasas.
- Para conseguir uma combustão lenta, deve regular a intensidade do lume com as saídas de ar. Estas terão de estar sempre desbloqueadas para permitir o fornecimento de ar para a combustão.
- É normal que depois das primeiras vezes em que se acendeu a salamandra as peças de latão adquiram uma cor acobreada.
- É normal que com o uso a junta de fibra de vidro, do vidro, se desfaça. Apesar de a salamandra poder funcionar sem esta junta, recomenda-se que a mesma seja substituída periodicamente.
- A gaveta inferior serve para retirar as cinzas. Esvazie-a frequentemente, sem esperar que se encha demasiado, para evitar que se danifique a grelha. Tenha cuidado com a cinza que até

24 horas depois pode continuar quente.

- Não abra a porta do aparelho de forma brusca com o fim de evitar a saída de fumo. Nunca abra a porta da salamandra sem previamente abrir a saída de ar. Abra a porta só com o fim de recarregar com o combustível adequado.
- O vidro, as peças de latão e o aparelho em geral podem alcançar temperaturas muito elevadas, cuidado com os riscos de queimaduras. Para manipular tais peças, utilize a luva junta com a salamandra.
- Manter afastadas as crianças para evitar queimaduras durante a utilização.
- Se o arranque apresenta problemas (temporada intermédia, chaminé fria, etc.) pode-se acender o lume de chamada com papel amachucado, o que facilita o início do funcionamento da salamandra.
- No caso de sobreaquecimento, feche as saídas de ar para reduzir a intensidade do lume.
- No caso de mau funcionamento, feche as saídas de ar e consulte o fabricante.
- Para obter as melhores prestações do aparelho, depois de ligar, abra apenas o ar primário e assim que o fogo estiver vivo (1 ou 2 minutos), feche a maior parte do ar primário, deixando apenas uma abertura muito pequena para permitir uma combustão lenta.

## MANUTENÇÃO

- Convém limpar periodicamente o vidro para evitar que os restos de fuligem o escureçam. No comércio existem produtos de limpeza especiais para isso. Não utilize nunca água. Nunca tente limpar a sua salamandra quando estiver em funcionamento.
- Também é importante limpar periodicamente as ligações de condutas de fumo do aparelho e deverá comprovar a ausência de obstrução antes de voltar a acender o aparelho, depois de um período prolongado sem funcionar. Em cada início de temporada é importante que um profissional realize uma manutenção à sua instalação.
- Em caso de incêndio na chaminé, se puder, feche as saídas de ar e contacte imediatamente as autoridades.
- Qualquer peça sobresselente que necessite tem de ser recomendada por nós.
- A fibra de vidro usados nas articulações podem sofrer degradação ao longo do tempo. Se este for o caso, quando isso ocorrer, você deve substituí-lo com uma nova fibra de vidro

## GARANTIA

Esta salamandra é um produto de alta qualidade, fabricada com grande esmero. Se, apesar disso, surgir algum defeito, consulte primeiro o seu distribuidor. Se ele não puder solucionar o problema, entre em contacto connosco e, se necessário, envie-nos a salamandra. A nossa empresa substitui gratuitamente qualquer peça defeituosa durante dois anos a partir da data da compra. Os gastos de transporte, contudo, estão por conta do cliente.

Uma vez que este dispositivo foi testado por um laboratório certificado não são cobertos pela garantia os seguintes componentes:

- Crystal
- Grill Fundição
- Vermiculite
- Hardware


No interior da embalagem, encontrará uma ficha de controlo da qualidade. Solicitamos que a remeta ao distribuidor em caso de reclamação.

## MEDIDAS E CARACTERÍSTICAS

|                                             |              |
|---------------------------------------------|--------------|
| - Altura.....                               | 1070 mm      |
| - Largura.....                              | 492 mm       |
| - Profundidade.....                         | 492 mm       |
| - Peso.....                                 | 133 Kg       |
| - Porta entrada lenha.....                  | 380 x 400 mm |
| - Saída fumos.....                          | 150-153 mm   |
| - Corpo em aço de 4 + 2 mm.                 |              |
| - Grelha de ferro fundido                   |              |
| - Pintura anti-calórica resistente a 800 °C |              |
| - Vidro vitrocerâmico 750 °C                |              |
| - Troncos até 50 cm                         |              |

|                                               |        |
|-----------------------------------------------|--------|
| - Potência calórica nominal.....              | 7.4 kW |
| - Rendimento.....                             | 80.7%  |
| - Emissão de CO.....                          | 0.10 % |
| - Saída na chaminé para potência nominal..... | 12 Pa  |
| - Caudal em massa de fumos.....               | 7 g/s  |
| - Temperatura dos fumos.....                  | 229°C  |
| - Volume de aquecimento (aprox.)              | 220 m³ |

## DISTÂNCIA DE SEGURANÇA PARA MATERIAIS COMBUSTÍVEIS
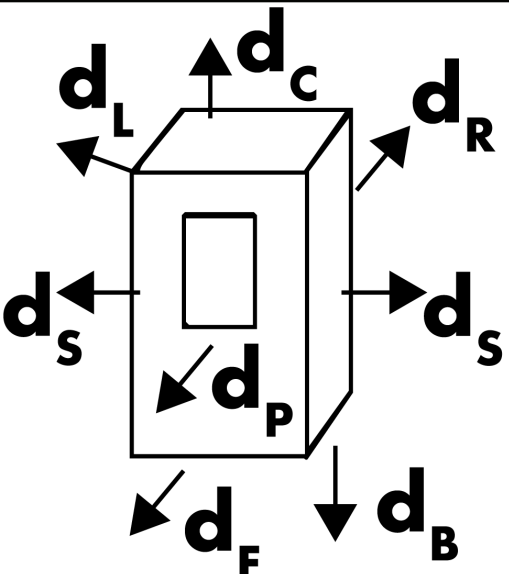
|                                                                                    |                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|  | DISTÂNCIA LATERAL (dS): 50 cm                                 |
|                                                                                    | DISTÂNCIA TRASEIRA (dR): 10 cm                                |
|                                                                                    | DISTÂNCIA SUPERIOR (dC): 130 cm                               |
|                                                                                    | DISTÂNCIA PARA MATERIAIS COMBUSTÍVEIS ADJACENTES (dP): 100 cm |
|                                                                                    | DISTÂNCIA DE RADIAÇÃO AO SOLO (dF): 0 cm                      |
|                                                                                    | ÁREA DE RADIAÇÃO LATERAL (dL): 0 cm                           |
|                                                                                    | DISTÂNCIA DE FUNDO (dB): 0 cm                                 |

## ISTRUZIONI D'USO E MANUTENZIONE

Ha acquistato un prodotto della marca PANADERO; oltre a una corretta manutenzione, le nostre stufe richiedono un'installazione in conformità alla legislazione in vigore. I nostri prodotti sono conformi alla norma europea EN 16510-1:2022 e 16510-2-1:2022, ma è molto importante che l'utente sappia utilizzare correttamente la sua stufa seguendo le nostre raccomandazioni. **Per questa ragione, prima d'installare il nostro prodotto deve leggere attentamente il presente manuale e seguire le nostre istruzioni d'uso e di manutenzione.**

### POSIZIONE DEL CONDOTTO DEL FUMO

- Porre il primo tubo all'uscita del fumo dalla stufa e continuare in questa posizione con gli altri tubi.
- Porre la testa di camino sull'ultimo tubo se quest'ultimo si trova all'esterno.

### IMPIANTO

- Lei ha comprato una stufa a legno progettata con la camera di combustione rivestita con vermiculite.  
Non si devono rimuovere dalla stufa i pezzi di vermiculite.
- Quando s'installa l'apparecchio, bisogna rispettare tutti i regolamenti locali, compresi quelli che si riferiscono a norme nazionali o europee.
- L'impianto deve essere il più possibile verticale ed evitare l'uso di gomiti e deviazioni. Nel caso in cui l'impianto sia collegato mediante un condotto di camino in muratura, si raccomanda che i tubi arrivino fino all'uscita esterna. Nel caso in cui l'impianto sia realizzato esclusivamente con tubi dovrebbe avere un minimo di 3 metri lineari.
- Attenzione: l'installazione di questa stufa deve realizzarla da un professionista qualificato. Non ostruire le aperture di ventilazione.
- Attenzione: questa stufa va installata in un locale ben ventilato.
- I tubi devono essere sigillati con del mastice refrattario per evitare che la fuliggine cada dalle giunture.
- Non collocare la stufa nei pressi di pareti combustibili. La stufa va installata su un pavimento non infiammabile, altrimenti bisogna posizionare sotto la stufa stessa una placca che deve coprire la superficie della stufa e sporgere di 15 cm ai lati e 30 cm nella parte anteriore.
- Mentre la stufa è in funzionamento bisogna tenere lontano qualsiasi materiale che possa essere alterato dal calore: mobili, tendine, carta, abiti, ecc... La distanza minima di sicurezza da materiali combustibili è quella riportata nell'ultima pagina di questo manuale.
- E' necessario prevedere uno spazio d'accesso per effettuare la pulizia della stufa, del condotto del fumo e del camino. Se pensa di installare la sua stufa nei pressi di una parete non infiammabile, le consigliamo di lasciare una distanza minima in modo da favorire le operazioni di pulizia.
- Lei ha appena comprato un prodotto dotato di presa d'aria esterna con diametro di 80 mm. Affinché l'impianto funzioni correttamente, dovrà installare un tubo di 80 mm di diametro che permetta l'entrata di aria dall'esterno.
- La stufa va installata su pavimenti che presentino una capacità portante adeguata. Se la costruzione preesistente non rispetta questo requisito previo, bisogna adottare le misure adeguate (per esempio, una placca di distribuzione del carico) affinché lo rispetti.

### COMBUSTIBILE

- Come combustibile bisogna usare legna secca, facendo in modo che non superi del 20% il

livello d'umidità. E' necessario tener presente che della legna con un 50% o un 60% di umidità non riscalda, ha una pessima combustione, produce molto catrame, libera un'eccessiva quantità di vapore acqueo e forma eccessivi sedimenti nella stufa, sul cristallo e nel condotto del fumo. Si possono usare anche delle bricchette di legno pressato.

- Accendere il fuoco con le apposite pastiglie o con l'aiuto di carta e legna fine. Non bisogna mai usare per accendere il fuoco alcol o prodotti simili.
- Non bruciarvi rifiuti domestici, materie plastiche o prodotti grassi che inquinano l'ambiente e possono provocare rischi d'incendi per ostruzione del condotto.

## FUNZIONAMENTO

- **Le prime volte che si accende è normale che venga prodotto del fumo. Ciò è dovuto al fatto che si bruciano certi componenti della vernice anticalore mentre il pigmento aderisce alla stufa stessa. Per tale ragione è raccomandabile ventilare abbondantemente la stanza finché questo fenomeno sparisce.**
- La stufa non è stata progettata per funzionare con lo sportello aperto.
- Il dispositivo è pensato per lavorare in maniera intermittente con intervalli di ricarica di combustibile.
- Per quanto riguarda il processo d'accensione della stufa si raccomanda di usare carta, pastiglie combustibili e piccoli legnetti. Una volta che il fuoco inizia a prendere, aggiungere nel primo carico due bastoni da 2,5 a 3 Kg. di peso. In questo processo d'accensione il tiraggio d'aria della stufa deve essere completamente aperto. Se fosse necessario è possibile anche aiutarsi all'inizio mediante l'apertura del cassetto della cenere.
- Una volta che il fuoco è diventato intenso, chiudere completamente il cassetto della cenere (se è stato aperto in precedenza) e regolare l'intensità del fuoco chiudendo in maggiore o minore misura il tiraggio dell'aria.
- Per ottenere la potenza nominale di questa stufa bisogna collocare una quantità di legna di circa 2,5 Kg. di peso (due tronchi di 1 Kg.) a intervalli di 1 ora. I tronchi vanno collocati in senso orizzontale leggermente separati tra loro, in modo da garantire una corretta combustione. Non si deve ricaricare il dispositivo finché non è stata consumata la legna precedente e sia rimasta solo la riserva di braci.
- Per ottenere una combustione lenta bisogna regolare l'intensità del fuoco con il tiraggio dell'aria. Quest'ultimo deve essere sempre libero da intoppi per permettere l'entrata dell'aria per la combustione.
- E' normale che dopo le prime volte che si accende la stufa le parti di ottone assumano un colore ramato.
- E' normale che, con l'uso, si sgretoli la guarnizione di fibra di vetro del cristallo. Benché la stufa possa funzionare senza questa guarnizione, si raccomanda di sostituirla ogni stagione.
- Il cassetto inferiore serve a togliere la cenere. Svuotarlo con frequenza, senza attendere che si riempia troppo onde evitare che si rovini la griglia; prestare attenzione alla cenere che può essere ancora calda fino a 24 ore dopo che è stato spento il fuoco.
- Non aprire lo sportello del dispositivo in maniera brusca in modo da evitare la fuoriuscita di fumo. Non aprire mai lo sportello della stufa senza aver prima aperto il tiraggio. Aprire lo sportello solo allo scopo di ricaricare il combustibile adeguato.
- Il cristallo, i pezzi d'ottone e il dispositivo in genere possono raggiungere temperature molto elevate, fare quindi attenzione a non bruciarsi. Per maneggiare queste parti, usare il guanto

allegato alla stufa.

- Tenere i bambini lontani dalla stufa mentre si usa per evitare che si brucino.
- Se sorgono problemi (stagione intermedia, camino freddo, ecc.) si può accendere un fuoco di richiamo" con della carta appallottolata, che favorisce l'attivazione della stufa.
- Nel caso in cui si verifichi del surriscaldamento, chiudere il tiraggio dell'aria per ridurre l'intensità del fuoco.
- Nel caso in cui ci sia un cattivo funzionamento, chiudere il tiraggio dell'aria e rivolgersi al fabbricante.
- Quando si accende l'apparecchio, per ottenerne le migliori prestazioni, aprire solo l'aria primaria e quando il fuoco ha preso bene (1 o 2 minuti) chiudere la maggior parte dell'aria primaria lasciando solo una piccola apertura per consentire una combustione lenta.

## MANUTENZIONE

- Conviene pulire periodicamente il cristallo per evitare che i resti di fuliggine lo anneriscano. Esistono in commercio degli strumenti di pulizia appositi. Non usare mai dell'acqua. Non cercare mai di pulire la stufa mentre sta funzionando.
- E' anche importante pulire periodicamente i condotti dei fumi, inoltre, bisogna verificare che non ci siano parti intasate prima di accendere di nuovo la stufa dopo un periodo prolungato d'inattività. All'inizio di ogni stagione è importante che un tecnico professionista esegua una manutenzione dell'impianto.
- In caso d'incendio nel camino, se possibile, chiudere il tiraggio dell'aria e rivolgersi immediatamente alle autorità competenti.
- Qualsiasi pezzo di ricambio che sarà necessario sostituire deve essere raccomandato da noi.
- La treccia di fibra di vetro usata per le giunte si può deteriorare con il tempo. Se fosse il caso, si deve cambiare per un nastro nuovo.

## GARANZIA

Questa stufa è un prodotto di elevata qualità, fabbricata con grande perizia. Nel caso in cui, ciò nonostante, si dovesse verificare qualche difetto, deve rivolgersi prima al proprio distributore. Se quest'ultimo non è in grado di risolvere il problema, dovrà mettersi in contatto con noi e, se necessario ci manderà la stufa. La nostra ditta sostituisce gratuitamente qualsiasi pezzo difettoso per due anni dalla data d'acquisto. Le spese di trasporto, tuttavia, verranno sostenute dal cliente.

Dato che questo dispositivo è stato testato da un laboratorio certificato non sono sotto garanzia le seguenti pezzi:

- Vetro
- Griglia
- Vermiculite
- Maniglie e cerniere

All'interno dell'imballaggio, si trova una scheda di controllo qualità, la preghiamo di farla pervenire al distributore in caso di reclamo.

## MISURE E CARATTERISTICHE

- Altezza.....1070 mm
- Larghezza.....492 mm
- Profondità.....492 mm
- Peso.....133 Kg
- Portello inserimento legna.. 380 x 400 mm
- Diametro scarico fumi.....150-153 mm
- Corpo in acciaio da 4 + 2 mm.
- Griglia di ghisa
- Vernice anticalore resistente a 800 °C
- Cristallo in vetroceramica 750 °C
- Lunghezza massima tronchi: 50 cm

- Potenza termica nominale.....7.4 kW
- Rendimento.....80.7 %
- Emissione di CO al 13% di O<sub>2</sub>....0.10 %
- Tiraggio nel camino per potenza nominale.....12 Pa
- Portata massica del fumo.....7 g/s
- Temperatura del fumo.....229°C
- Volume di riscaldamento (circa.) 220 m<sup>3</sup>

## DISTANZA DI SICUREZZA DAI MATERIALI COMBUSTIBILI

|  |                                                                         |
|--|-------------------------------------------------------------------------|
|  | DISTANZA LATERALE (d <sub>S</sub> ): 50 cm                              |
|  | DISTANZA POSTERIORE (d <sub>R</sub> ): 10 cm                            |
|  | DISTANZA SUPERIORE (d <sub>C</sub> ): 130 cm                            |
|  | DISTANZA DAI MATERIALI COMBUSTIBILI ADIACENTI (d <sub>P</sub> ): 100 cm |
|  | DISTANZA DI RADIAZIONE DAL SUOLO (d <sub>F</sub> ): 0 cm                |
|  | AREA DI RADIAZIONE LATERALE (d <sub>L</sub> ): 0 cm                     |
|  | DISTANZA DI FONDO (d <sub>B</sub> ): 0 cm                               |

## GEBRAUCHS- UND WARTUNGSANLEITUNG

Sie haben soeben ein Produkt der Marke PANADERO gekauft. Bitte beachten Sie neben der Wartungsanleitung auch die gesetzlichen Vorschriften bei der Aufstellung unserer Öfen. Unsere **Produkte erfüllen die Anforderungen der europäischen Norm EN 16510-2-1:2022 und der US-Norm 16510-2-1:2022. Unumgänglich ist jedoch eine korrekte Verwendung Ihres Ofens gemäß Ofens gemäß den nachstehenden Anweisungen. Lesen Sie daher bitte vor der Aufstellung des Ofens dieses Handbuch aufmerksam durch und befolgen Sie unsere Gebrauchs- und Wartungsanleitung.**

### POSITION DES RAUCHROHRS

- Stecken Sie das erste Rohr an den Rauchanschluss des Ofens und die nachfolgenden Rohre darauf.
- Setzen die Wetterhaube auf das letzte Rohr, falls dieses im Freien endet.

### INSTALLATION

- Sie haben einen Holzofen gekauft das über eine Verbrennungskammer verfügt, überzogen mit Vermiculite.  
Entfernene Sie nicht diese Vermiculite-Teile von dem Holzofen.
- Informieren Sie sich über die regional geltenden Bauvorschriften bevor Sie mit der Montage beginnen.
- Die Installation sollte so vertikal wie möglich, unter Vermeidung von Rohrbögen und Abzweigen erfolgen. Falls der Ofen an einen gemauerten Kaminschacht angeschlossen wird, sollten die Rauchrohre nach Möglichkeit im gesamten Kamin verlegt werden. Ausschließlich mit den Rauchrohren durchgeführte Installationen sollten eine Länge von mindestens 3 m ohne Krümmung aufweisen.
- Achtung: Die Installation des Ofens darf nur von einem Fachmann durchgeführt werden. Achten Sie darauf, dass die Lüftungsöffnungen immer frei bleiben.
- Achtung: Der Ofen darf nur in Räumlichkeiten mit ausreichender Lüftung installiert werden.
- Die Verbindungsfugen zwischen den Rohren sind mit einer feuerfesten Dichtungsmasse abzudichten, sodass kein Russ austreten kann.
- Stellen Sie den Ofen nicht in der Nähe von Wänden aus brennbarem Material auf. Stellen Sie den Ofen nach Möglichkeit auf einen feuerfesten Boden auf. Falls der Boden nicht feuerfest ist, ist zwischen Ofen und Boden eine Unterlage vorzusehen, die auf beiden Seiten 15 cm und an der Vorderseite 30 cm über die Grundfläche des Ofens herausragt.
- Halten Sie alle Gegenstände aus nicht feuerfestem Material, wie Möbel, Vorhänge, Papier, Kleidung etc., vom brennenden Ofen fern. Angaben über den Mindestabstand zu brennbaren Materialien finden Sie auf der letzten Seite des Handbuchs.
- Sie haben soeben ein Produkt gekauft, das eine externe Verbrennungsluftzufuhr von 80 mm Durchmesser hat. Für den korrekten Betrieb dieses Geräts müssen Sie ein Rohr mit einem Durchmesser von 80 mm installieren, das den Eintritt von Außenluft ermöglicht.
- Der Ofen darf nur auf Böden mit einer ausreichenden Tragfähigkeit aufgestellt werden. Falls der vorhandene Boden diese Anforderung nicht erfüllt, sind geeignete Maßnahmen zu ergreifen (z.B.: Installation einer Lastverteilungsplatte).

- Ofen, Rauchrohr und Kamin müssen für die Reinigung zugänglich bleiben. Bei Aufstellung des Ofens in der Nähe einer feuerfesten Wand wird empfohlen, einen Mindestabstand für Reinigungsarbeiten einzuhalten.

## HEIZMATERIAL

- Heizen Sie den Ofen mit trockenem Brennholz (max. Feuchtigkeitsgrad: 20%). Bedenken Sie, dass feuchtes Brennholz (mit 50% oder 60% Feuchtigkeit) kaum Heizwärme erzeugt, sehr schlecht verbrennt und dabei Teer sowie hohe Mengen an Wasserdampf freigibt und Ablagerungen am Gerät, dem Sichtfenster und in den Rauchrohren verursacht. Auch Holzbrickets können mit diesem Ofen verheizt werden.
- Verwenden Sie zum Anzünden geeignete Ofenanzünder bzw. Papier und Kleinholz. Verwenden Sie auf keinen Fall Alkohol oder ähnliche Produkte zu diesem Zweck.
- Verbrennen Sie keinen Hausmüll, Plastikabfälle oder fetthaltige Produkte. Diese verschmutzen die Umwelt und können durch Verstopfen des Rauchabzugs Brandgefahr hervorrufen.

## BETRIEB

- **Während der ersten Betriebsstunden ist mit einer gewissen Rauchentwicklung zu rechnen. Diese entsteht durch die Verbrennung bestimmter Bestandteile des Hitzeschutzanstrichs. Dabei kommt es zum Einbrennen der Farbpigmente in die Ofenoberfläche. Daher wird empfohlen, für ausreichende Lüftung zu sorgen, bis dieser Vorgang abgeschlossen ist.**
- Der Ofen ist nicht für den Betrieb mit geöffneter Ofentür konzipiert.
- Der Ofen ist für den diskontinuierlichen Heizbetrieb mit Unterbrechungen zum Nachlegen von Brennstoff ausgelegt.
- Zum Anzünden wird die Verwendung von Papier und Kleinholz bzw. Ofenanzündern empfohlen. Nach dem Anzünden ist der Ofen vorerst mit zwei 2,5 bis 3 kg schweren Holzscheiten zu beschicken. Die Zugklappen des Ofens müssen dabei vollständig geöffnet sein. Erforderlichenfalls kann zu Beginn auch die Aschenlade geöffnet werden.
- Sobald der Ofen gut brennt, schließen Sie die Aschenlade vollständig (falls Sie diese geöffnet haben) und regeln Sie die Brandstärke durch mehr oder weniger starkes Öffnen bzw. Schließen der Zugklappen.
- Zur Erreichung der Nennleistung des Ofens ist in Abständen von jeweils einer Stunde ca. 2,5 kg Brennholz (zwei Holzscheite zu jeweils 1 kg) nachzulegen. Die Holzscheite sind waagerecht mit einem leichten Abstand zueinander einzulegen, um eine gute Verbrennung zu gewährleisten. Warten Sie mit dem Nachlegen, bis das Brennholz im Ofen bis auf einen Glutrest verbrannt ist.
- Zur Erzielung einer langsamen Brandgeschwindigkeit ist die Brandstärke mit den Zugklappen entsprechend einzustellen. Die Zugklappen müssen immer für den Zutritt von Verbrennungsluft frei sein.
- Die Messingteile nehmen nach den ersten Heiztagen einen kupferfarbenen Ton an. Dies ist normal.
- Die Glasfaserdichtung des Sichtfensters zerfällt mit der Zeit. Obwohl der Ofen auch ohne diese Dichtung betrieben werden kann, wird empfohlen, die Dichtung vor Beginn jeder Heizsaison zu ersetzen.
- Die untere Schublade dient zum Entnehmen der Asche. Um Schäden am Feuerrost zu

- vermeiden, leeren Sie diese regelmäßig aus, bevor sie zu voll ist. Vorsicht: Die Asche kann bis zu 24 Stunden nach dem Abbrennen noch heiß sein.
- Öffnen Sie die Ofentür nur langsam, um das Austreten von Rauch zu vermeiden. Öffnen Sie die Ofentür niemals bei geschlossenen Zugklappen. Die Ofentür sollte nur zum Nachlegen von geeignetem Heizmaterial geöffnet werden.
  - Sichtfenster, Messingteile sowie der Ofen insgesamt können sehr hohe Temperaturen erreichen. Vorsicht: Verbrennungsgefahr! Verwenden Sie zum Anfassen der genannten Teile den mitgelieferten Handschuh.
  - Halten Sie Kinder vom brennenden Ofen fern, um Brandverletzungen zu vermeiden.
  - Falls das Anzünden Schwierigkeiten bereitet (in der Übergangszeit, bei kaltem Schornstein etc.), kann vor dem Einlegen von Holz ein kleines Feuer mit zerknülltem Papier entfacht werden.
  - Bei Überhitzung des Ofens schließen Sie die Zugklappen, um die Brandstärke zu verringern.
  - Sollten Probleme beim Betrieb des Ofens auftreten, schließen Sie die Zugklappen und wenden Sie sich an den Hersteller.
  - Öffnen Sie, um eine optimale Leistung des Apparats zu erzielen, zu Beginn der Zündung nur die Primärluft. Schließen Sie, sobald das Feuer gut brennt (1 oder 2 Minuten), den größten Teil der Primärluft und lassen Sie nur eine kleine Öffnung, um eine langsame Verbrennung zu ermöglichen.

## WARTUNG

- Es wird empfohlen, das Sichtfenster regelmäßig zu reinigen, damit es nicht vom Russ geschwärzt wird. Zu diesem Zweck sind im Handel Spezialreiniger erhältlich. Verwenden Sie dazu niemals Wasser. Versuchen Sie nie, den Ofen während des Heizbetriebs zu reinigen.
- Auch die Rauchrohranschlüsse sind regelmäßig zu reinigen und nach einem längeren Stillstand des Ofens vor Inbetriebnahme desselben auf freien Rauchdurchzug zu überprüfen. Vor Beginn der Heizsaison sollte die Installation von einem Fachmann überprüft werden.
- Bei einem Kaminbrand schließen Sie nach Möglichkeit die Luftzufuhr und verständigen Sie umgehend die Feuerwehr.
- Verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller empfohlene Ersatzteile.
- Der Schnur vom Glass ist tragen vorbehaltlich. In diesem Fall soll man der Schnur ersetzen für eine neue.

## GEWÄHRLEISTUNG

Der von Ihnen gekaufte Ofen ist ein sorgfältig hergestelltes, hochwertiges Produkt. Sollten Sie dennoch irgend einen Schaden feststellen, so setzen Sie sich bitte mit dem Händler in Verbindung. Falls der Händler das Problem nicht lösen kann, wird er sich mit uns in Verbindung setzen und ggf. den Ofen einsenden. Unser Unternehmen ersetzt alle schadhaften Teile bis zwei Jahre ab Kaufdatum gratis. Die Transportkosten gehen jedoch zu Lasten des Kunden.

Da dieses Gerät getestet wurde von einem zertifizierten Labor werden die folgenden Teile nicht durch die Garantie abgedeckt:

- Scheibe
- Rundrost
- Vermiculite
- Griffe, Knöpfe, etc.

Im Inneren der Verpackung befindet sich ein Qualitätskontrollblatt. Wir bitten Sie, dieses im Reklamationsfall dem Händler auszuhändigen.

## ABMESSUNGEN UND TECHNISCHE DATEN

|                                                 |              |                                                          |                    |
|-------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|--------------------|
| - Höhe.....                                     | 1070 mm      | - Nennheizleist.....                                     | 7.4 kW             |
| - Breite.....                                   | 492 mm       | - Wirkungsgrad.....                                      | 80.7 %             |
| - Tiefe.....                                    | 492 mm       | - CO-gehalt.....                                         | 0.10 %             |
| - Gewicht.....                                  | 133 Kg       | - Erforderl. Zug zur Erreichung der<br>Nennleistung..... | 12 Pa              |
| - Feuerungstür.....                             | 380 x 400 mm | - Abgasmassenstrom.....                                  | 7 g/s              |
| - Rauchanschluss.....                           | 150-153 mm   | - Abgastemperatur.....                                   | 229°C              |
| - Ofenkörper aus 4 + 2 mm dickem Stahl          |              | - Beheizbarer Raum (ca.).....                            | 220 m <sup>3</sup> |
| - Feuerrost aus Gusseisen                       |              |                                                          |                    |
| - Hitzeschutzanstrich bis 800 °C hitzebeständig |              |                                                          |                    |
| - Glaskeramikfenster hitzebeständig bis 750 °C  |              |                                                          |                    |
| - Holzscheite bis 50 cm Länge                   |              |                                                          |                    |

## VEILIGE AFSTAND TOT BRANDBARE MATERIALEN

|  |                                                            |
|--|------------------------------------------------------------|
|  | LATERALE AFSTAND (dS): 50 cm                               |
|  | ACHTERAFSTAND (dR): 10 cm                                  |
|  | BOVENAFSTAND (dC): 130 cm                                  |
|  | AFSTAND TOT AANGRENZENDE BRANDBARE MATERIALEN (dP): 100 cm |
|  | STRALINGSAFSTAND TOT DE GROND (dF): 0 cm                   |
|  | LATERAAL STRALINGSGEBIED (dL): 0 cm                        |
|  | DIEPTEAFSTAND (dB): 0 cm                                   |

## INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI

Zakupili Państwo właśnie produkt firmy Panadero. Oprócz prawidłowego użytkowania, nasze piecyki kominkowe wymagają instalacji ściśle zgodnej z instrukcją. Nasze produkty spełniają europejską normę EN 16510-1:2022 oraz 16510-2-1:2022 jednak istotne jest aby Państwo wiedzieli jak właściwie użytkować piecyk zgodnie ze wskazanymi zaleceniami. **Dlatego przed instalacją piecyka kominkowego konieczne jest dokładne przeczytanie tej instrukcji i postępowanie zgodnie z przedstawionymi w niej wytycznymi dotyczącymi użytkowania i konserwacji.**

### POŁOŻENIE PRZEWODU KOMINOWEGO

- Umieścić pierwszy przewód przy ujściu dymu z piecyka, tak samo postępować z resztą przewodów.
- Nałożyć osłonę przewodu kominowego na ostatni przewód, jeśli znajduje się na zewnątrz.

### INSTALACJA

- Instalacja urządzenia musi być zgodna ze wszystkimi przepisami, włączając te odwołujące się do norm krajowych i europejskich.
- Instalacja przewodu powinna być jak najbardziej pionowa, należy unikać zgięć, kątów i odchyień. W przypadku gdy instalacja przewodu uchodzi do komina murowanego, zaleca się wyprowadzenie przewodów aż do zewnętrznego wyjścia komina. Jeśli instalacja realizowana jest tylko przy użyciu przewodów, powinny one mieć przynajmniej 3 metry długości w linii prostej.
- UWAGA! Instalacja tego piecyka powinna być przeprowadzona przez wykwalifikowanego specjalistę. Nie wolno zatkać otworów wentylacyjnych.
- UWAGA! Piecyk kominkowy musi być zainstalowany w pomieszczeniu dobrze wentylowanym.
  - Złączenia przewodów powinny być uszczelnione masą ogniotrwałą, aby zapobiec wydostawaniu się sadzy.
  - Nie wolno umieszczać piecyka obok łatwopalnych ścian. Piecyk kominkowy należy zainstalować na niepalnej podłodze, gdy nie jest to możliwe należy ustawić go na płycie metalowej, która powinna wystawać na co najmniej 15cm po bokach i 30cm z przodu piecyka
  - Kiedy piecyk kominkowy jest użytkowany należy umieścić z dala od niego wszelkie przedmioty, które mogą się uszkodzić pod wpływem wysokiej temperatury: meble, firany, papier, ubrania, itd. Minimalna bezpieczna odległość przedmiotów łatwopalnych od piecyka wskazana jest na ostatniej stronie tej instrukcji.
- Przy instalacji piecyka kominkowego należy wziąć pod uwagę pozostawienie swobodnego dojścia do niego, aby umożliwić czyszczenie urządzenia, przewodów i komina. Jeśli piecyk ma być zainstalowany przy niepalnej ścianie, radzimy pozostawić odstęp pomiędzy nimi, by ułatwić czynność czyszczenia.
- Właśnie zakupiliście Państwo produkt, posiadający wlot/dopływ powietrza z zewnątrz o średnicy 80 mm. Aby zapewnić poprawne funkcjonowanie urządzenia należy umożliwić dopływ powietrza z zewnątrz (spoza budynku) podłączając rurę o średnicy 80 mm.
- Urządzenie powinno być umieszczone na odpowiedniej do tego, wytrzymałej na ciężar posadzce. Jeśli posadzka, która jest aktualnie nie spełnia tych wymagań, należy zastosować odpowiednie środki by te wymagania spełnić.

## PALIWO

- Należy używać tylko suchego drewna o stopniu wilgotności nie większym niż 20%. Drewno o większej wilgotności niż 50% czy 60% nie ogrzewa i słabo się pali, wytwarza dużo smoły, wydziela dużo pary wodnej i powoduje nawarstwianie się osadu na piecyku, szybcie i przewodzie kominowym. Jako opału można także używać brykietu ze sprasowanego drewna.
- Należy rozpalać ogień używając specjalnych podpałek, papieru lub małych kawałków drewna. Nie wolno używać w tym celu alkoholu, ani podobnych produktów.
- W piecyku kominkowym nie wolno spalać śmieci domowych, materiałów z plastiku czy produktów zawierających tłuszcze, takich które mogłyby zanieczyścić środowisko i spowodować zagrożenie pożarowe poprzez zatkanie przewodów.

## UŻYTKOWANIE

- **Podczas kilku pierwszych użyć piecyka pojawia się dym, co jest normalnym zjawiskiem jakie towarzyszy wypalaniu się niektórych elementów farby żaroodpornej podczas gdy utrwała się pigment farby piecyka. Ze względu na to, należy dobrze wietrzyć pomieszczenie, w którym znajduje się piecyk, aż do momentu zaprzestania pojawiania się dymu.**
- Piecyk kominkowy nie jest przeznaczony do działania przy otwartych drzwiczkach.
- Urządzenie jest skonstruowane by działać w sposób nieciągły z przerwą na doładowanie opału.
- Aby rozpać ogień zaleca się stosowanie papieru, specjalnych podpałek czy małych kawałków drewna. Gdy ogień zaczyna się palić, jako pierwsze należy dodać dwa polana drewna, z których każdy powinien ważyć około 2,5kg – 3kg. Podczas rozpalać ognia, wywietrzniki powietrza powinny być całkowicie otwarte. Można też otworzyć popielnik, jeśli jest taka potrzeba. Gdy ogień już się rozpać, należy zamknąć popielnik (jeśli był otwarty), siłę ognia reguluje się poprzez zamykanie i otwieranie wywietrzników powietrza.
- Aby otrzymać nominalną moc ciepła, należy umieścić w piecyku 2,5 kg drewna (około dwa polana kilogramowe) w odstępach 45 mn. Polana powinny być umieszczone poziomo i oddzielone od siebie, aby umożliwić właściwe palenie się. Nie należy uzupełniać opału piecyka dopóki uprzednio załadowane polana się nie spala pozostawiając tylko żar, co jest wystarczające do rozpalać dokładanych polan.
- Aby uzyskać powolne spalanie się drewna, należy regulować ogień poprzez wywietrzniki powietrza, które nigdy nie mogą być zapchane, aby umożliwić dopływ powietrza niezbędny do procesu spalania.
- Po pierwszym rozpaleniu ognia, elementy z mosiądzu mogą przybrać miedziany kolor.
- Z czasem uszczelka przy szybcie od drzwiczek stopi się. Pomimo tego, że piecyk może funkcjonować bez niej, zaleca się jej sezonową wymianę.
- Popielnik można wyciągać z piecyka kominkowego aby usunąć popiół. Należy regularnie opróżniać popielnik z popiołu, aby uniknąć uszkodzeń rusztu żeliwnego. Zaleca się ostrożność w opróżnianiu popielnika, jako że może być on gorący aż do 24 godzin po tym jak piecyk był używany.
- Nie wolno gwałtownie otwierać drzwiczek piecyka aby uniknąć nagłego wydostania się dymu. Nigdy nie można otwierać drzwiczek przy zamkniętych wywietrznikach powietrza. Należy otwierać drzwiczki tylko w celu dołożenia brakującego opału.
- Szybka, elementy z mosiądzu i cały piecyk mogą osiągnąć bardzo wysoką temperaturę, należy

uważać na ryzyko oparzenia i nie dotykać tych elementów bez dołączonych do piecyka rękawic.

- Należy trzymać dzieci z dala od piecyka, kiedy jest użytkowany, aby uniknąć poparzeń.
- Jeśli występują problemy z rozpaleniem drewna w piecyku (np. z powodu bardzo niskich temperatur powietrza), można użyć jako rozpałki złożonego lub zmiętego papieru, co znacznie ułatwia rozniecenie ognia.
- W przypadku zbyt szybkiego rozgrzania się piecyka kominkowego, należy zamknąć wywietrzniki powietrza.
- W przypadku złego funkcjonowania piecyka kominkowego, należy zamknąć wywietrzniki powietrza i skonsultować się z producentem.
- Aby zapewnić jak najlepsze działanie urządzenia, podczas jego zapalania należy otworzyć wyłącznie dopływ powietrza pierwotnego, zaś kiedy ogień będzie się palić silnym płomieniem (1 do 2 minut), zamknąć większość dopływu powietrza pierwotnego, pozostawiając tylko niewielki otwór w celu uzyskania bardzo wolnego procesu spalania.

## KONSERWACJA URZĄDZENIA

- Zaleca się okresowe czyszczenie szybki od drzwiczek, aby uniknąć ich zabrudzenia przez sadzę. W sprzedaży dostępne są specjalne środki czyszczące. Nie należy w tym celu używać wody, ani też czyścić szybki w trakcie użytkowania piecyka.
- Ważne jest także by okresowo czyścić otwór wylotowy przewodu piecyka i sprawdzać przed użyciem czy nie jest zablokowany, po dłuższym okresie nie użytkowania urządzenia. Wraz z rozpoczęciem każdego sezonu grzewczego, specjalista powinien przeprowadzić przegląd piecyka.
- W przypadku pożaru komina, jeśli jest to możliwe, należy zamknąć wywietrzniki powietrza i skontaktować się ze strażą pożarną.
- Wszelkie części zamienne muszą być rekomendowane przez naszą firmę.
- Włókno szklane wykorzystywane w sznurach ognioodpornych z czasem może ulec zniszczeniu. Jeżeli tak jest w Państwa przypadku, w momencie gdy będzie miało to miejsce, należy zastąpić je nowym sznurem ognioodpornym z włókna szklanego.

## GWARANCJA

Zakupili Państwo wysokiej jakości piecyk kominkowy, produkowany z wielką starannością. Jeśli, mimo tego, produkt posiadałby wadę, należy skontaktować się z dystrybutorem. W przypadku, gdy nie jest możliwe rozwiązanie problemu przez niego, dystrybutor skontaktuje się z nami i, jeśli jest to konieczne, prześle nam piecyk. Nasza firma darmowo wymieni każdą wadliwą część piecyka przez dwa lata od daty zakupu. Koszty transportu jednakże pokryta klient.

Ten model był testowany przez laboratorium upoważnione do przeprowadzania badań na homologacje i dlatego gwarancja nie obejmuje następujących części:

- szyby
- rusztu żeliwnego
- wermikulitu
- okuc

W środku kartonu znajdują Państwo kartę kontroli jakości. Prosimy o przesłanie jej do dystrybutora w przypadku składania reklamacji.

## WYMIARY I CHARAKTERYSTYKA

|                                |              |                                       |                    |
|--------------------------------|--------------|---------------------------------------|--------------------|
| - Wysokość.....                | 1070 mm      | - Nominalna moc ciepła.....           | 7.4 kW             |
| - Szerokość.....               | 492 mm       | - Efektywność energetyczna            | 80.7 %             |
| - Głębokość.....               | 492 mm       | - Emisja tlenku węgla.....            | 0,10 %             |
| - Masa.....                    | 133 Kg       | - Ciąg kominowy.....                  | 12 Pa              |
| - Drzwiczki.....               | 380 x 400 mm | - Strumień masy spalin.....           | 7 g/s              |
| - Wylot spalin tyłem, średnica | 150-153 mm   | - Temperatura spalin.....             | 229 °C             |
| - Grubosc obudow               | 4 + 2 mm     | - Średnia ogrzewana powierzchnia..... | 220 m <sup>3</sup> |
| - Ruszt żeliwny                |              |                                       |                    |
| - Farba żaroodporna do 800 °C  |              |                                       |                    |
| - Szyba szklanoceramiczna      | 750 °C       |                                       |                    |
| - Długość polan do             | 50 cm        |                                       |                    |

## BEZPIECZNA ODLEGŁOŚĆ OD MATERIAŁÓW PALNYCH

|  |                                                         |
|--|---------------------------------------------------------|
|  | ODLEGŁOŚĆ BOCZNA (dS): 50 cm                            |
|  | ODLEGŁOŚĆ TYLNA (dR): 10 cm                             |
|  | ODLEGŁOŚĆ GÓRNA (dC): 130 cm                            |
|  | ODLEGŁOŚĆ OD SASIEDNICH MATERIAŁÓW PALNYCH (dP): 100 cm |
|  | ODLEGŁOŚĆ PROMIENIOWANIA OD PODŁOŻA (dF): 0 cm          |
|  | OBSZAR PROMIENIOWANIA BOCZNEGO (dL): 0 cm               |
|  | ODLEGŁOŚĆ DOLNA (dB): 0 cm                              |

| Technical documentation according to Regulation EU 2015/1185        |                    |                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                                          |                                               |       |                 |     |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------|-----------------|-----|
| Manufacturer                                                        |                    | Panadero AB, S.L                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                                          |                                               |       |                 |     |
| Address                                                             |                    | Avenida 5ª 13-15, 02007 Albacete, Spain                                                                                                                                                                                                             |              |                                                          |                                               |       |                 |     |
| E-Mail                                                              |                    | info@panadero.com                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                                          |                                               |       |                 |     |
| Website                                                             |                    | www.panadero.com                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                                          |                                               |       |                 |     |
| Telephone                                                           |                    | +34 967 59 24 00                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                                          |                                               |       |                 |     |
| THIS DECLARATION OF CONFORMITY IS ISSUED FOR THE FOLLOWING PRODUCT: |                    |                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                                          |                                               |       |                 |     |
| Model identifiers                                                   |                    | SYDNEY N. 48250                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                                          |                                               |       |                 |     |
| Equivalent models                                                   |                    | AUCKLAND N. 48253                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                                          |                                               |       |                 |     |
| Notified body and test reports                                      |                    | N. 1722 ; CEE-0078/25-1                                                                                                                                                                                                                             |              |                                                          |                                               |       |                 |     |
| Harmonized technical specification                                  |                    | EN 16510-2-1:2022                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                                          |                                               |       |                 |     |
| Other applied standards/technical specification                     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                                          |                                               |       |                 |     |
| Indirect heating functionality:                                     |                    | No                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                                          |                                               |       |                 |     |
| Indirect heat output                                                |                    | 0 kW                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                                          |                                               |       |                 |     |
| Direct heat output                                                  |                    | 7,4 kW                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                                          |                                               |       |                 |     |
| Efficiency at nominal heat output                                   |                    | 80.7%                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                                          |                                               |       |                 |     |
| Energy Efficiency Index (EEI):                                      |                    | 107                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                                          |                                               |       |                 |     |
| Seasonal space heating energy efficiency                            |                    | 70,7%                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                                          |                                               |       |                 |     |
| FUEL                                                                | PREFERRED FUEL     | OTHER SUITABLE FUEL                                                                                                                                                                                                                                 | $\eta_s$ (%) | EMISSIONS AT NOMINAL HEAT OUTPUT                         |                                               |       |                 |     |
|                                                                     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                     |              | PM                                                       | OGC mg/ Nm <sup>3</sup> (13% O <sub>2</sub> ) | CO    | NO <sub>x</sub> |     |
| Wood logs with moisture content ≤20%                                | Yes                | No                                                                                                                                                                                                                                                  | 80.7         | 30                                                       | 70                                            | 1250  | 160             |     |
| Compressed wood with moisture content ≤12%                          | No                 | Yes                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                                          |                                               |       |                 |     |
|                                                                     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                     |              | EMISSIONS AT NOMINAL HEAT OUTPUT                         |                                               |       |                 |     |
|                                                                     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                     |              | PM                                                       | OGC mg/ Nm <sup>3</sup> (13% O)               | CO    | NO <sub>x</sub> |     |
|                                                                     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                     |              | N/A                                                      | N/A                                           | N/A   | N/A             |     |
| CHARACTERISTICS WHEN OPERATING WITH THE PREFERRED FUEL              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                                          |                                               |       |                 |     |
| ITEM                                                                | SYMBOL             | VALUE                                                                                                                                                                                                                                               | UNIT         | ITEM                                                     | SYMBOL                                        | VALUE | UNIT            |     |
| HEAT OUTPUT                                                         |                    |                                                                                                                                                                                                                                                     |              | USEFUL EFFICIENCY, BASED ON NET CALORIFIC VALUE (NCV )   |                                               |       |                 |     |
| Nominal heat output:                                                | P <sub>nom</sub>   | 7.4                                                                                                                                                                                                                                                 | kW           | Useful efficiency at nominal heat output                 | $\eta_{th,nom}$                               | 80,7  | %               |     |
| Minimum heat output                                                 | P <sub>min</sub>   | N/A.                                                                                                                                                                                                                                                | kW           | Useful efficiency at minimum heat output                 | $\eta_{th,min}$                               | N/A   | %               |     |
| AUXILIARY ELECTRICITY CONSUMPTION                                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                     |              | TYPE OF HEAT OUTPUT/ROOM TEMPERATURE CONTROL             |                                               |       |                 |     |
| At nominal heat output                                              | e <sub>l,max</sub> | N/A                                                                                                                                                                                                                                                 | kW           | Single stage heat output, no room temperature control    |                                               |       |                 | Yes |
| At minimum heat output                                              | e <sub>l,min</sub> | N/A                                                                                                                                                                                                                                                 | kW           | Two or more manual stages, no room temperature control   |                                               |       |                 | No  |
| In standby mode                                                     | e <sub>l,SB</sub>  | N/A                                                                                                                                                                                                                                                 | kW           | With mechanic thermostat room temperature control        |                                               |       |                 | No  |
|                                                                     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                     |              | With electronic room temperature control                 |                                               |       |                 | No  |
|                                                                     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                     |              | With electronic room temperature control plus day timer  |                                               |       |                 | No  |
|                                                                     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                     |              | With electronic room temperature control plus week timer |                                               |       |                 | No  |
| POWER REQUIEREMENT OF THE PILOT FLAME                               |                    |                                                                                                                                                                                                                                                     |              | OTHER CONTROL OPTIONS                                    |                                               |       |                 |     |
| Pilot flame power requirement                                       | P <sub>pilot</sub> | N/A                                                                                                                                                                                                                                                 | kW           | Room temperature control, with presence detection        |                                               |       |                 | No  |
|                                                                     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                     |              | Room temperature control, with open window detection     |                                               |       |                 | No  |
|                                                                     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                     |              | With distance control option                             |                                               |       |                 | No  |
| Specific precautions for assembly, installation, or maintenance.    |                    | Fire protection and safety distances to combustible building materials must be observed under all circumstances. A sufficient supply of combustion air must always be guaranteed. Air suction systems can interfere with the combustion air supply. |              |                                                          |                                               |       |                 |     |


**Ficha de producto acorde con la normativa de UE 2015/1186**

**EN** Product sheet according to the regulation EU 2015/1186 **DE** Produktkarte gemäss EU-Vorschriften 2015/1186 **FR** Fiche de produit conformément le Règlement EU 2015/1186 **IT** Scheda prodotto secondo il regolamento UE 2015/1186 **NL** Productfiche volgens verordening EU 2015/1186 **PL** Karta produktu zgodnie z rozporządzeniem UE 2015/1186 **CZ** Informační list výrobku v souladu s nařízením EU 2015/1186 **SK** Informačný list výrobku v súlade s nariadením EÚ 2015/1186 **SL** Podatkovna kartica v skladu z uredbo EU 2015/1186 **HR** Informacijski list u skladu sa uredbom EU 2015/1186 **HU** Terméklap a 2015/1185 –as UE előírásnak megfelelően **RO** Fișa produsului în conformitate cu Regulamentul UE 2015/1186 **GR** Φύλλο προϊόντος σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΕ 2015/1186


|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |     |      |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----|------|
| 1 | <b>Nombre del proveedor</b><br>(EN) Name of the supplier (DE) Name des Lieferanten (FR) Le nom du fournisseur (IT) Il nome del fornitore (NL) Naam van de leverancier (PL) Nazwa dostawcy (CZ) Jméno dodavatele (SK) Meno dodávateľa (SL) Ime dobavitelja (HR) Naziv dobavljača (HU) Beszállító neve (RO) Denumirea furnizorului (GR) Ονομα του προμηθευτή                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PANADERO AB S.L.                       |     |      |
| 2 | <b>Identificación del modelo</b><br>(EN) Model identification (DE) Modell-Identifikation (FR) La référence du modèle (IT) Identificativo del modello del fornitore (NL) Model identificatie (PL) Identyfikator modelu dostawcy (CZ) Identifikační značka modelu (SK) Identifikačná značka modelu (SL) Identifikacijska oznaka modela (HR) Identifikacijska oznaka modela (HU) Modell azonosító (RO) Identificatorul de model al furnizorului (GR) Ταυτοποίηση μοντέλου                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SYDNEY / AUCKLAND<br><br>48250 / 48253 |     |      |
| 3 | <b>Clasificación energética</b><br>(EN) Energy efficiency class (DE) Energie-Klassifizierung (FR) La classe d'efficacité énergétique (IT) La classe di efficienza energetica del modello (NL) Energie-efficiëntie klasse (PL) Klasa efektywności energetycznej (CZ) Třída energetické účinnosti (SK) Energetická trieda účinnosti (SL) Razred energijske učinkovitosti (HR) Razred energetske učinkovitosti (HU) Energetikai besorolás (RO) Clasa de eficiență energetică (GR) Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | A+                                     |     |      |
| 4 | <b>Potencia calorífica directa</b><br>(EN) Direct heat output (DE) Direkte Heizleistung (FR) La puissance thermique directe (IT) La potenza termica diretta (NL) Directe warmteafgifte (PL) Bezpośrednia moc cieplna produktu (CZ) Přímý tepelný výkon (SK) Priamy tepelný výkon (SL) Neposredna izhodna toplotna moč (HR) Izravni toplinski učinak (HU) Közvetlen hőteljesítmény (RO) Puterea termică directă (GR) Άμεση θερμική ισχύς                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kW                                     | 7,4 |      |
| 5 | <b>Potencia calorífica indirecta</b><br>(EN) Indirect heat output (DE) Indirekte Heizleistung (FR) La puissance thermique indirecte (IT) La potenza termica indiretta (NL) Indirecte warmteafgifte (PL) Pośrednia moc cieplna produktu (CZ) Nepřímý tepelný výkon produktu (SK) Nepriamy tepelný výkon produktu (SL) Posredna izhodna toplotna moč (HR) Neizravni toplinski učinak (HU) Közvetett hőteljesítmény (RO) Puterea termică indirectă (GR) Έμμεση θερμική ισχύς                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kW                                     | /   |      |
| 6 | <b>Índice de eficiencia energética</b><br>(EN) Energy efficiency index (DE) Energie-Effizienz-Index (FR) L'indice d'efficacité énergétique (IT) Indice di efficienza energetica (NL) Energie-efficiëntie index (PL) Współczynnik efektywności energetycznej (CZ) Index energetické účinnosti (SK) Index energetickej účinnosti (SL) Indeks energijske učinkovitosti (HR) Indeks energetske učinkovitosti (HU) Energiahatékonysági index (RO) Indicele de eficiență energetică (GR) Δείκτης ενεργειακής απόδοσης                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EEI                                    | 107 |      |
| 7 | <b>Eficiencia energética a potencia nominal</b><br>(EN) Energy efficiency at nominal heat output (DE) Energieeffizienz bei Nennleistung (FR) le rendement utile à la puissance thermique nominale (IT) Efficienza utile alla potenza termica nominale (NL) Energie-efficiëntie bij nominaal vermogen (PL) Sprawność użytkowa przy nominalnej mocy cieplnej (CZ) Energetická účinnost při jmenovitém tepelném výkonu (SK) Energetická účinnosť pri nominálnom tepelnom výkone (SL) Izkoristek energije pri nazivni izhodni teplotni moči (HR) Energetska učinkovitost pri nazivnom toplinskom učinku (HU) Energiahatékonyság névleges teljesítménynél (RO) Randamentul energetic util la putere termică nominală (GR) Οφέλιμη απόδοση της ονομαστικής θερμικής ισχύος                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | $\eta_{th,nom}$                        | %   | 80,7 |
| 8 | <b>Eficiencia energética a carga mínima</b><br>(EN) Energy efficiency at minimum load (DE) Energieeffizienz bei minimaler Belastung (FR) Le rendement utile à la charge minimale (IT) Efficienza utile al carico minimo (NL) Energie-efficiëntie bij minimale lading (PL) Sprawność użytkowa przy minimalnym obciążeniu (CZ) Energetická účinnost při minimální zátěži (SK) Energetická účinnosť pri minimálnej záťaži (SL) Izkoristek energije pri najmanjši obremenitvi (HR) Energetska učinkovitost pri minimalnom toplinskom opterećenju (HU) Energiahatékonyság minimális terhelésnél (RO) Randamentul energetic util la sarcină minimă (GR) Οφέλιμη απόδοση σε ελάχιστο φορτίο                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | $\eta_{th,min}$                        | %   | /    |
| 9 | <b>Instalación y mantenimiento del aparato debe ser llevado a cabo conforme del manual de instrucciones</b><br>(EN) The installation and maintenance of the stove must be carried out in accordance with the instruction manual (DE) Die Installation und Wartung des Gerätes muss gemäss der Betriebsanleitung durchgeführt werden. <b>(FR)</b> L'installation et l'entretien de l'appareil doivent être effectués conformément au manuel (IT) L'installazione e la manutenzione dell'impianto devono essere eseguite secondo istruzioni (NL) De installatie en het onderhoud van de kachel moeten worden uitgevoerd in overeenstemming met de handleiding (PL) Instalacja i utrzymywanie należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją obsługi (CZ) Instalace a údržba kamení musí být provedena v souladu s návodem (SK) Inštalácia a údržba kachiel musí byť prevedená v súlade s návodom (SL) Namestitve in vzdrževanje je treba opraviti v skladu z navodili (HR) Ugradnja i održavanje moraju biti provedeni u skladu s uputama (HU) A telepítés és a karbantartás a kézikönyvnek megfelelően kell történnie (RO) Instalarea și întreținerea trebuie făcută în concordanță cu instrucțiunile manualului (GR) Η εγκατάσταση και η συντήρηση της σόμπας πρέπει να γίνεται σύμφωνα με το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης. |                                        |     |      |

|                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |                                                                                                                                                                                       |                                                         |                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <div>CE</div> <div>EN 16510-1:2022</div> <div>EN 16510-2-1:2022</div>                                                                                                                                                                                  |  |  | Woodstove / Poêle à bois / Estufa de leña / Stufa a legna / Holzofen                                                                                                                  |                                                         | 25                                                   |
| Freestanding roomheater fired by solid fuel / Poêle indépendant alimenté a combustible solide / Estufa independiente alimentada con combustible sólido / Stufa indipendente alimentata a combustibile solido / Unabhängiger ofen für festbrennstoffe . |  |  | AKITA / SYDNEY / AUCKLAND                                                                                                                                                             |                                                         |                                                      |
| Model / Modèle / Modelo / Modello / Modell                                                                                                                                                                                                             |  |  | CEE-0078/25-1                                                                                                                                                                         |                                                         |                                                      |
| Test report / Rapport d'essai / Informe de ensayo / Rapporto di prova / Prüfbericht                                                                                                                                                                    |  |  | 48255/48250/48253                                                                                                                                                                     |                                                         |                                                      |
| DOP                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  | 1722                                                                                                                                                                                  |                                                         |                                                      |
| Notified body / Organisme notifié / Organismo notificado / Benannte Stelle                                                                                                                                                                             |  |  |                                                                                                                                                                                       |                                                         |                                                      |
| TECHNICAL DATA / CARACTERÍSTICA TÉCNICA / DONÉE TECHNIQUE / DATO TECNICO / TECHNISCHE DATEN                                                                                                                                                            |  |  | Firewood and briquetted wood / Bois de chauffage et bois briqueé / Leña y briquetes / Legna e briquetato / Brennholz und Holzbriketts                                                 |                                                         |                                                      |
| Nominal heat output / Puissance calorifique nominale / Potencia calorífica nominal / Potenza térmica nominale / Nennwärmeleistung                                                                                                                      |  |  | NOMINAL<br>NOMINALE<br>NOMINELLER<br>PARZIALE<br>TEILWEISER                                                                                                                           | PARTIAL<br>PARCIAL<br>PARTIEL<br>PARZIALE<br>TEILWEISER | UNITS<br>UNIDADES<br>UNITES<br>UNITÀ<br>MAßEINHEITEN |
| Efficiency / Rendement / Efficienza / Wirkungsgrad                                                                                                                                                                                                     |  |  | 7,4                                                                                                                                                                                   | NPD                                                     | KW                                                   |
| Indice d'efficacité énergétique / Índice de eficiencia energética / Indice di efficienza energetica / Energieeffizienzindex                                                                                                                            |  |  | 80,7                                                                                                                                                                                  | NPD                                                     | %                                                    |
| Energy efficiency class / Classe d'efficacité énergétique / Clasificación energética / Classe di efficienza energetica / Energieeffizienzklasse                                                                                                        |  |  | 107                                                                                                                                                                                   | NPD                                                     | -                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  | A+                                                                                                                                                                                    | NPD                                                     | -                                                    |
| CO (13% O <sub>2</sub> )                                                                                                                                                                                                                               |  |  | 1250                                                                                                                                                                                  | NPD                                                     | mg/Nm <sup>3</sup>                                   |
| NOx (13% O <sub>2</sub> )                                                                                                                                                                                                                              |  |  | 160                                                                                                                                                                                   | NPD                                                     | mg/Nm <sup>3</sup>                                   |
| OGC (13% O <sub>2</sub> )                                                                                                                                                                                                                              |  |  | 70                                                                                                                                                                                    | NPD                                                     | mg/Nm <sup>3</sup>                                   |
| DUST (13% O <sub>2</sub> ) / Poussière / Polvos / Particolato / Stäube                                                                                                                                                                                 |  |  | 30                                                                                                                                                                                    | NPD                                                     | mg/Nm <sup>3</sup>                                   |
| Flue gas temperature / Temperature fumée / Temperatura de humos / Temperatur fumi / Abgastemperatur                                                                                                                                                    |  |  | 229                                                                                                                                                                                   | NPD                                                     | °C                                                   |
| Minimum flue draught / Tirage minimum du conduit de fumée / Tiro mínimo / Tiraggio del camino / Minimaler Schornsteinzug                                                                                                                               |  |  | 12                                                                                                                                                                                    | NPD                                                     | Pa                                                   |
| Flue gas mass flow / Débit massique des fumées / Caudal máxico de humos / Portata massica dei gas / Rauchgasmassenstrom                                                                                                                                |  |  | 7,0                                                                                                                                                                                   | NPD                                                     | g/s                                                  |
| Type of appliance / Type d 'appareil / Tipo de aparato / Tipo di apparecchio / Gerätetyp                                                                                                                                                               |  |  | BE                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  | SERIAL NUMBER / PACKING DATE<br>NÚMERO DE SÉRIE / DATE D'EMBALLAGE<br>NÚMERO DE SERIE / FECHA DE EMBALAJE<br>NUMERO DI SERIE / DATA DI IMBALLAGGIO<br>SERIENNUMMER / VERPACKUNGSDATUM |                                                         |                                                      |


#### 3°.- Chimney cap installed at the end of the smoke outlet

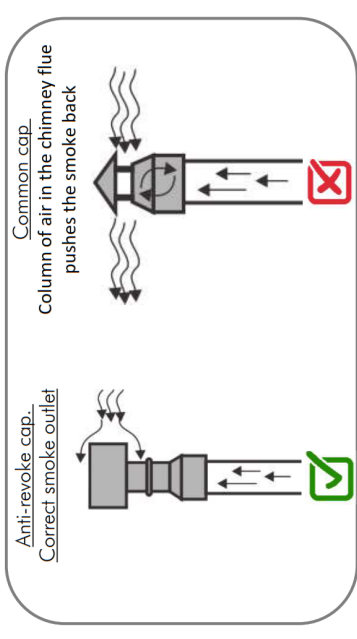


#### 2°.- Chimney cap above the highest part of the roof ridge but with a taller building close

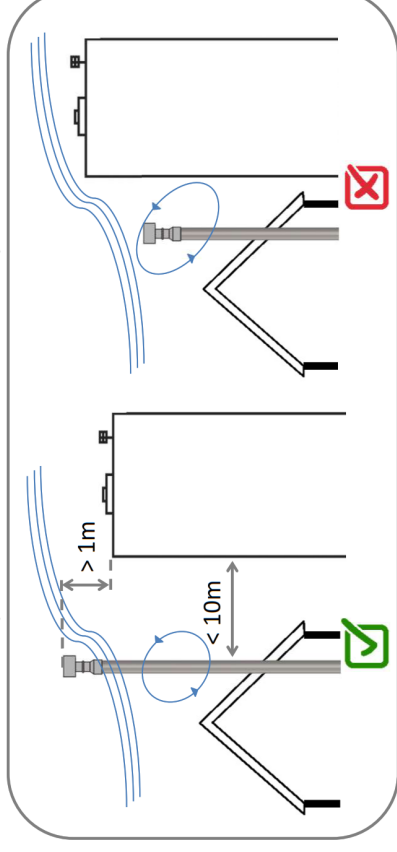


#### 1°.- Chimney cap above the roof ridge

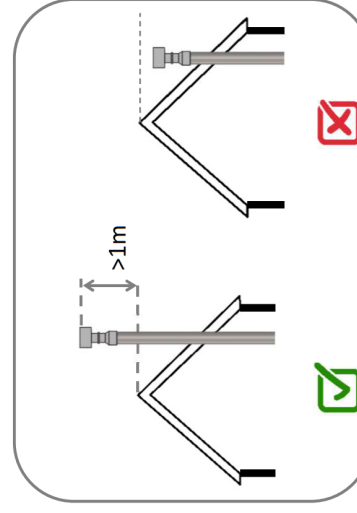


#### 4°.- Installation in masonry chimney, chimney flue up to the exterior.

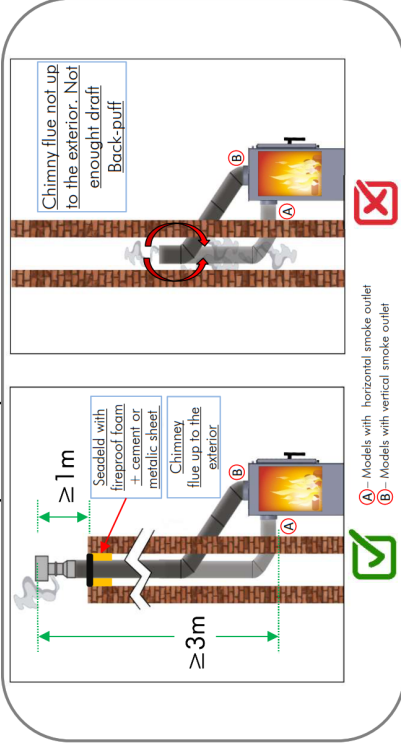


#### 5°.- Soot buildup because of an horizontal section

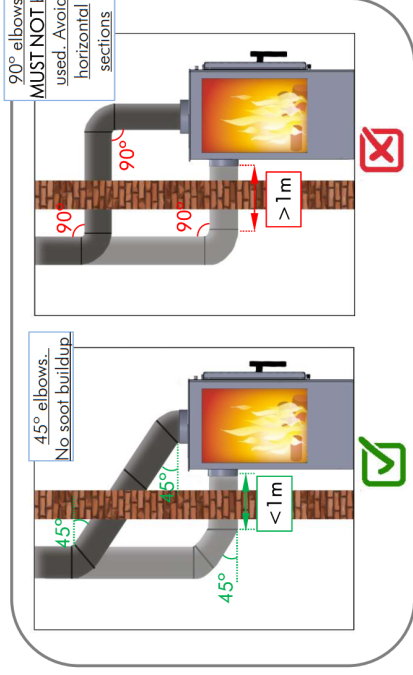

#### 6°.- Joint in tube connection

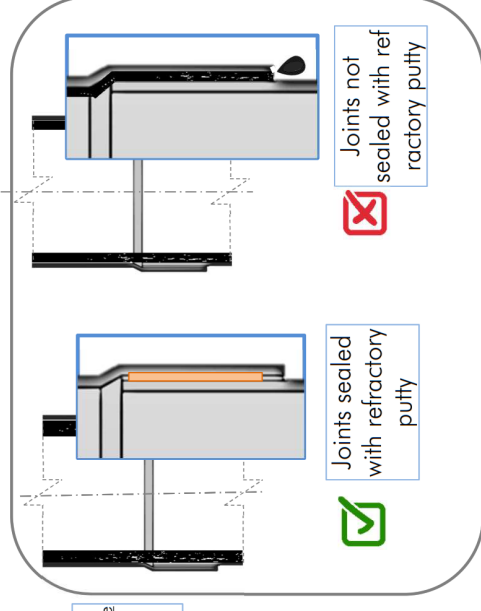


#### 7°.- External air intake installation

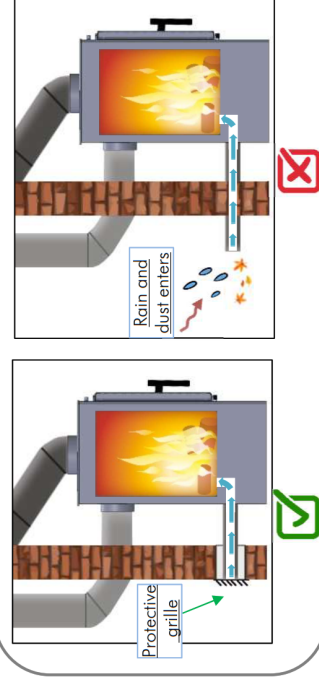

External air intake vents air into the combustion chamber. This is mandatory to use in buildings that are very airtight (buildings with non-closable vents). If external air intake cannot be used then there must be an space of at least 10 cm between the stove and the rear wall so the appliance functions correctly.

#### 8°.- Installation in community systems

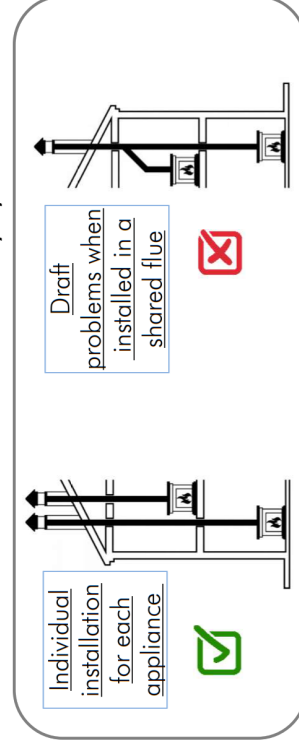



HOW TO INSTALL A PANADERO STOVE



COMMENT INSTALLER UN POÊLE PANADERO



CÓMO INSTALAR UNA ESTUFA PANADERO



HOE INSTALLEER JE EEN HOUTKACHEL PANADERO



COMO INSTALAR UMA SALAMANDRA PANADERO



COME INSTALLARE UNA STUFA PANADERO



WIE EINEN PANADERO KAMINOFEN INSTALLIERT  
WERDEN MUSS



JAK POPRAWNIE ZAINSTALOWAC PIEC  
KOMINKOWY PANADERO



JAK INSTALOVAT KAMNA PANADERO



HOGYAN SZERELJÜK FEL EGY PANADERO KANDALLÓT



КАК УСТАНОВИТЬ ПЕЧЬ PANADERO



# PANADERO®

## The true spectacle of flames

HOW TO OPERATE YOUR WOOD STOVE EFFICIENTLY



ACCENSIONE E FUNZIONAMENTO DI UNA STUFA ECODESIGN



ALLUMAGE ET FONCTIONNEMENT D'UN POÊLE ECODESIGN



ZÜNDUG UND BETRIEB EINES ECODESIGN-KAMINOFENS



ENCENDIDO Y FUNCIONAMIENTO DE UNA ESTUFA ECODESIGN



ZAPŁON I DZIAŁANIE PIECA NA DREWNO



WERKING VAN EEN ECODESIGN KACHEL



ZAPLENÍ A SPRVNE FUNGOVANÍ KAMEN ECODESIGN



ILUMINAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UMA SALAMANDRA A LENHA




FATUZELESU KALYHA MEGVILAGITASA ES MUKODTETESE







CE MARKING / MARQUAGE CE / MARCADO CE




PAINTING / PEINTURE / PINTURA



ASSEMBLY / MONTAGE / MONTAJE



QUALITY / QUALITÉ / CALIDAD



# PANADERO

P.I. CAMPOLLANO  
AVENIDA 5ª, 13-15  
02007 ALBACETE - SPAIN  
Telf.: (+34) 967 59 24 00  
panadero@panadero.com  
www.panadero.com